


Légpárásító DEM-F500
Használati utasítás

Ezt a kézikönyvet gondosan ellenőrizték, azonban a gyártó elismeri a nyomtatási és ténybeli hibák lehetőségét.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés műszaki jellemzőit, funkcionalitását és színét módosítsa. A változtatások előzetes értesítés nélkül is végrehajthatók.

Termék felépítése

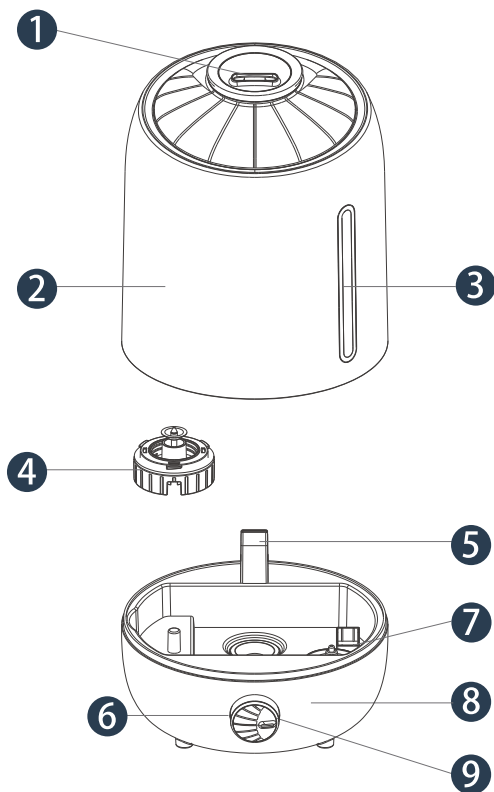

1 Levegőfúvóka

2 Víztartály

3 Vízsintjelző

4 Tartályfedél

5 Levegő kimenet

6 Vezérlógomb

7 Ultrahangos lemez

8 Fő egység

9 Vezérlő dióda

Megjegyzés: A rajz csak illusztráció, a vásárolt példány felépítése eltérhet a rajzon láthatótól.

Műszaki specifikáció

Termék név	Légpárásító
Modell	DEM-F500
Névleges teljesítmény	25 W
Névleges feszültség	220 - 240 V
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz
Kapacitás	5 L

A termék használata

A párasító ultrahanghullámok segítségével 1,7 millió magas frekvenciájú rezgést generál, hogy a vizet a legfinomabb részecskékre porlassza. A beépített ventilátornak köszönhetően ezek a részecskék köd formájában permeteznek ki. A párasító maximális kényelmet biztosít a környezetnek a használat során.



1

Távolítsa el a fűvókát.



2

Válassza le a víztartályt a fő egységről.



3

Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, és csavarja le a fedelet.




4

Óvatosan öntsön vizet a tartályba.




5

Csavarja rá a fedelet.

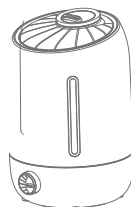

6

Csatlakoztassa újra a tartályt a főegységhez. Szerelje be a fűvókát a víztartályba.

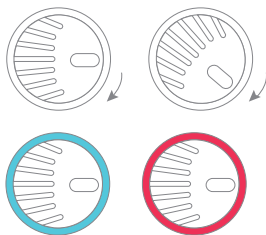

- 7 Bekapcsolás:** forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Minél távolabb van a gomb, annál több köd kerül ki a készülékből. A kék LED azt jelzi, hogy a párasítási mód be van kapcsolva. A piros LED azt jelzi, hogy túl kevés víz van a tartályban.

Ajánlások

1. Ne csatlakoztassa a készüléket 220-240 V-nál nagyobb vagy alacsonyabb feszültségű áramforráshoz.
2. Használat előtt hagyja a párasítót szobahőmérsékleten 30 percig, hogy elkerülje a víztartály hőmérséklet-különbség okozta meghibásodását.
3. Használjon párasítót szobahőmérsékleten (5 °C és 40 °C között).
4. A készüléket sima és stabil felületre kell helyezni.
5. Ne helyezze és ne használja a készüléket közvetlenül fafelületre, mert a nedvesség károsíthatja azokat.
6. A készüléket legalább 2 méter távolságra kell elhelyezni a bútoroktól és az elektromos készülékektől, nehogy megsérüljenek vagy megsemmisüljenek.
7. Tartsa távol a párasítót hőtől és napfénytől.
8. Ne töltsé a víztartályt 40 °C-nál melegebb vagy 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel, mert ez károsíthatja a készüléket.
9. Győződjön meg arról, hogy a levegőbemenet nincs eltömődve, vagy nincs benne víz. Törölje le a vizet a készülék körül egy száraz törülközővel, hogy elkerülje a sérülést.
10. Ürítse ki a víztartályt, ha a helyiség hőmérséklete 0 °C alá esik, hogy elkerülje a készülék károsodását.
11. Ne öntsön vegyszert vagy tisztítószert a tartályba, mert ez megzavarhatja a porlasztási folyamatot.
12. A víztartály kiürítése előtt kapcsolja ki és válassza le a gépet az áramforrásról.
13. A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, és húzza ki az áramforrásból.
14. Ne mozgassa a készüléket, amíg az üzemmód be van kapcsolva. Először kapcsolja ki őket, és húzza ki az áramforrásból.
15. Ne engedje, hogy víz jusson be a ködfúvókába vagy a levegőkimenetbe.
16. Ne merítse vízbe a készüléket, ne áztassa, és ne öntsön túl sok vizet a víztartályba.
17. Ne cserélje ki vagy módosítsa saját maga a készülék eredeti alkatrészeit.

Óvintézkedések

1. Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, amikor kihúzza a készüléket.
2. Ne szerelje szét és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
3. Ne érintse meg az ultrahangos lemezt, amikor a készülék be van kapcsolva.
4. Ne húzza meg, kösse meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, mert ez elektromos rövidzárlatot okozhat.
5. Ne cserélje ki a tápkábelt engedély nélkül. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a csatlakozódugót, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
6. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
7. Ne válassza le a víztartályt az alapról, és ne érintse meg a vizet vagy az alap egyes részeit, amíg az üzemmód be van kapcsolva.
8. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a szabadban.
9. Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy vihar van.
10. Ne fordítsa meg a készüléket, ha feszültség alatt van, és víz van benne, nehogy megégessenek a részben lévő elektronikus alkatrészek.
11. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy utasításokat kapott a készülék használatára vonatkozóan.
12. Tudnia kell, hogy a magas páratartalom kedvezhet a biológiai szervezetek szaporodásának a környezetben.
13. Ne hagyja, hogy a párasító körüli terület nedves vagy nedves legyen. Nedvesség esetén csökkentse a párasító kimeneti teljesítményét. Ha a párasító kimeneti teljesítménye nem csökkenthető, akkor időszakosan használja. A nedvszívó anyagokat, például szőnyegeket, függönyöket, függönyöket vagy terítőket nem szabad megnedvesíteni.
14. A készülék feltöltésekor és tisztításakor húzza ki a tápfeszültséget.
15. Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
16. Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. A következő használat előtt tisztítsa meg a párasítót.

Figyelem

1. Tárolja a készüléket gyermekektől elzárva. A gőz és a forrásban lévő víz égési sérüléseket okozhat.

2. A vízben vagy abban a környezetben, amelyben az eszközt használják vagy tárolják, előfordulhatnak mikroorganizmusok, amelyek elszaporodhatnak a víztartályban, és a levegőbe kerülhetnek. Ha nem cserélik rendszeresen a vizet, és nem tisztítják a tartályt, az nagyon komoly egészségügyi kockázatokat okozhat.
3. A megfelelő tisztítást 3 naponta kell elvégezni.
4. Ürítse ki a tartályt, és háromnaponta töltse fel. Feltöltés előtt tiszta vízzel vagy tisztítószerrel tisztítsa meg.
5. Ha gyerekek játszanak a készülék közelében, felnőtteknek kell felügyelniük őket, hogy ne érintsék meg a készülék alkatrészeit.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás közben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. Tisztítsa meg a víztartályt és az ultrahangos lemezt legalább hétnaponként.
2. Tisztításhoz használjon citromlé és víz keverékét, valamint puha ruhát, keféet vagy vattacsomót a foltok eltávolításához. NE használjon mosószert, fehérítőt vagy más tisztítószeret. NE használjon kemény vagy durva tárgyakat (például acélkefét). NE használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
3. Cserélje ki a vizet a tartályban naponta.
4. Tárolás előtt ürítse ki és szárítsa meg a víztartályt.

Hibaelhárítás

A vezérlő LED nem világít. Ráadásul nem jön ki pára vagy levegő.

Lehetséges, hogy a készülék ki van kapcsolva, vagy nincs csatlakoztatva a tápegységhez.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Az ellenőrző lámpa világít, de nem jön ki pára vagy levegő.

Az ultrahangos panel, a víztartály és/vagy a víz piszkos lehet. Előfordulhat, hogy a víztartály helytelenül van felszerelve.

Megoldás: Tisztítsa meg az ultrahangos panelt és a víztartályt, és cserélje ki a vizet. Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e felszerelve.

A készülék rendellenes zajt bocsát ki.

Lehetséges, hogy nincs elég víz a víztartályban a gép működtetéséhez. A készülék instabil vagy egyenetlen felületre helyezhető.

Megoldás: Öntsön vizet a tartályba, és helyezze a készüléket egy sima, stabil és biztonságos felületre.

Figyelmeztetés az illóolajokról

Csak adjon néhány csepp illóolajat az aromapohárba. Kerülje a kiömlést, mert ez mechanikai problémákat okozhat a gépen.

Kérjük, tisztítsa meg az aromacsészét, mielőtt másik illóolajat használna a legjobb teljesítmény érdekében.



Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelő jelöléssel ellátott, elhasznált elektronikai berendezéseket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív begyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt pontokon történik. A megfelelő ártalmatlanítással hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzésére. A hulladékgyűjtő rendszer megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan. A részletekért forduljon a városi hivatalhoz, tisztítóüzemhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.