

deerma



Deerma

KZ100

Zsírmentes fritőz

A készülék innovatív technológiája a magas hőmérsékleten keringtetett forró levegő, amely helyettesíti a sütési folyamatot.

A készülék számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel számos ételt készíthet.

A készülék űrtartalma 3 liter, ami elegendő az egész család vacsorájának elkészítéséhez.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Deerma terméket.
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Ezek az utasítások a weboldalon is elérhetők:

<http://www.deerma.com>

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.

A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.

1. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
 2. Ne érintse meg a készülék forró felületeit, ne használja a fogantyút vagy a markolatot.
 3. Az áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a tápkábelt vízben vagy más folyadékban.
 4. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják.
 5. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz. Az alkatrészek tisztítása vagy szétszerelése előtt hagyja kihűlni a készüléket.
 6. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Ha ez megtörténik, küldje vissza a terméket a legközelebbi szervizközpontba javítás céljából.
 7. A nem engedélyezett tartozékok használata személyi sérülést vagy a berendezés meghibásodását eredményezheti.
 8. Ne használja a készüléket kültéren.
 9. Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal sarkából lógjon ki, és ne érjen forró felületekhez.
 10. Ne hagyja a készüléket robbanásveszélyes anyagok vagy gyúlékony gőzök jelenlétében.
 11. A készülék mozgatásakor különös figyelmet kell fordítani, különösen, ha forró olaj vagy más folyadékok vannak jelen.
 12. Először mindig a tápkábelt csatlakoztassa a készülékhez, majd a tápkábelt a fali aljzathoz. A készülék kikapcsolásához először húzza ki a tápkábelt, majd húzza ki a dugót a fali aljzathoz.
 13. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
 14. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk megfelelően rögzítve vannak a sütőkosárhoz, és reteszelve vannak.
- VIGYÁZAT:**
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak az erre a célra szolgáló kivehető edényekben főzhet a fritőzben.
15. A készülék nem igényel további bemelegítést.

Különleges utasítások:

A csomagban található rövid tápkábel megakadályozza a kábel eltaposását, összegabalyodását. Hosszú tápkábelek állnak rendelkezésre.


Hosszú tápkábel használata esetén:

- 1) A kábel névleges feszültségének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék névleges teljesítménye.

2) A hosszú tápkábelt úgy kell lefektetni, hogy ne lógjon le a munkalapokról vagy olyan helyekről, ahol a gyerekek meghúzhatják / megránthatják / megrongálhatják. A készülék földelt dugóval rendelkezik. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket. A dugó csak egy pozícióban illeszthető a konnektorba, ha nem tudja behelyezni a dugót, forgassa el, ha még mindig nem tudja behelyezni a dugót, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga módosítani a dugót.

Termékleírás

1. kijelző
2. levegő beömlőnyílás
3. lakhatás
4. gumi fogantyú
5. kosárheveder
6. kosár
7. kosár fogantyú
8. légkivezetés

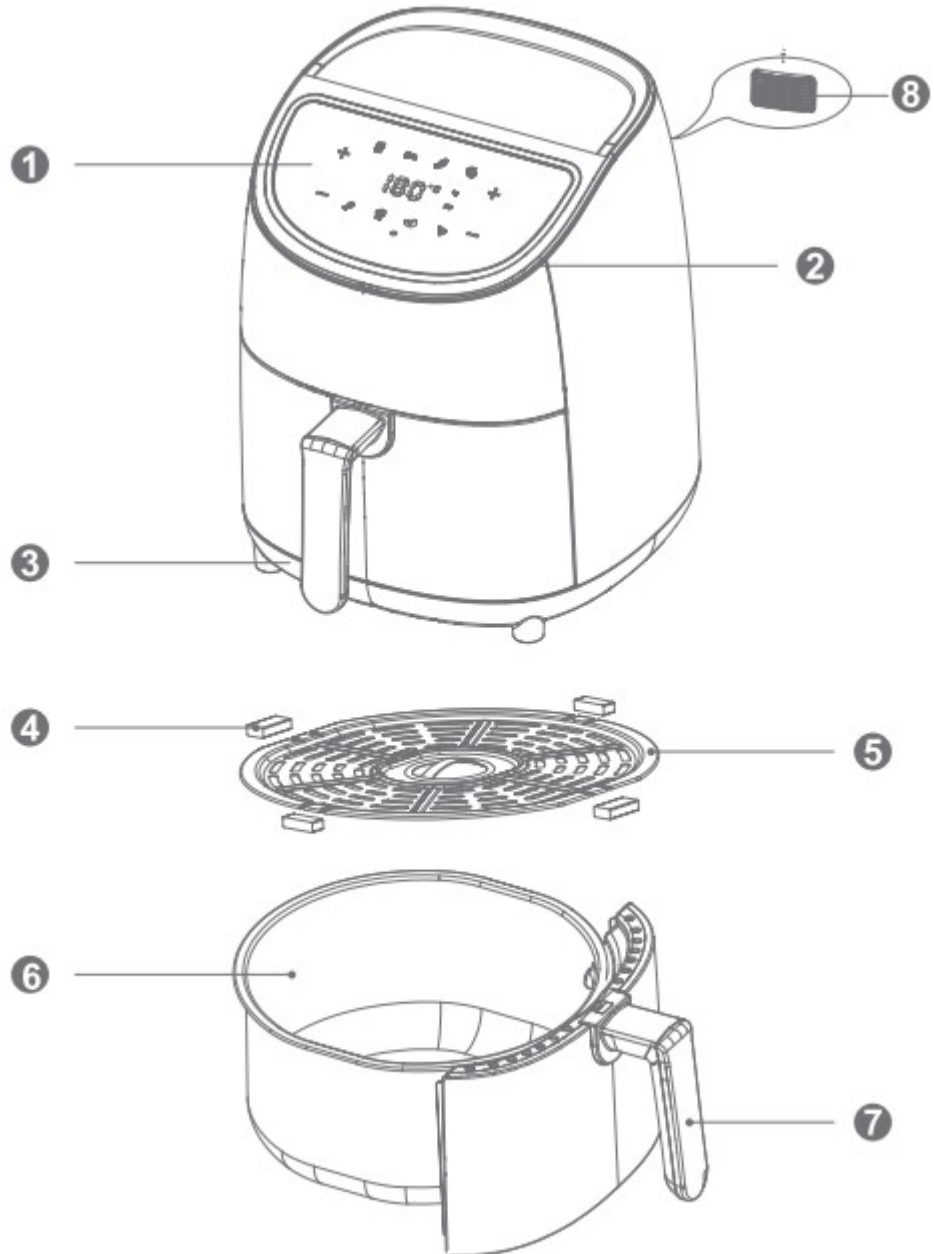

Termékleírások

Modell: DEM-KZ100
Névleges teljesítmény: 1000W
Névleges feszültség: 220-240V~
Névleges frekvencia: 50-60Hz
Kapacitás: 3.0L (2-4 fő részére)
Hőmérséklet-tartomány: 0-200°C
Időzítő tartomány: 0-60m
Méretek: 21.5x27x29 cm


Automatikus kikapcsolás

A fritőz beépített időzítővel rendelkezik, a készülék automatikusan kikapcsol, amikor az időzítő eléri a nullát. A készüléket kézzel is kikapcsolhatja, ha az időzítő gombot a "nulla" állásba fordítja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az időzítő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni.

Elektromágneses mező

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó valamennyi szabványnak. A készülék rendeltetésszerű használata esetén az emberi szervezetre nem jelent veszélyt.

Megjelenítés

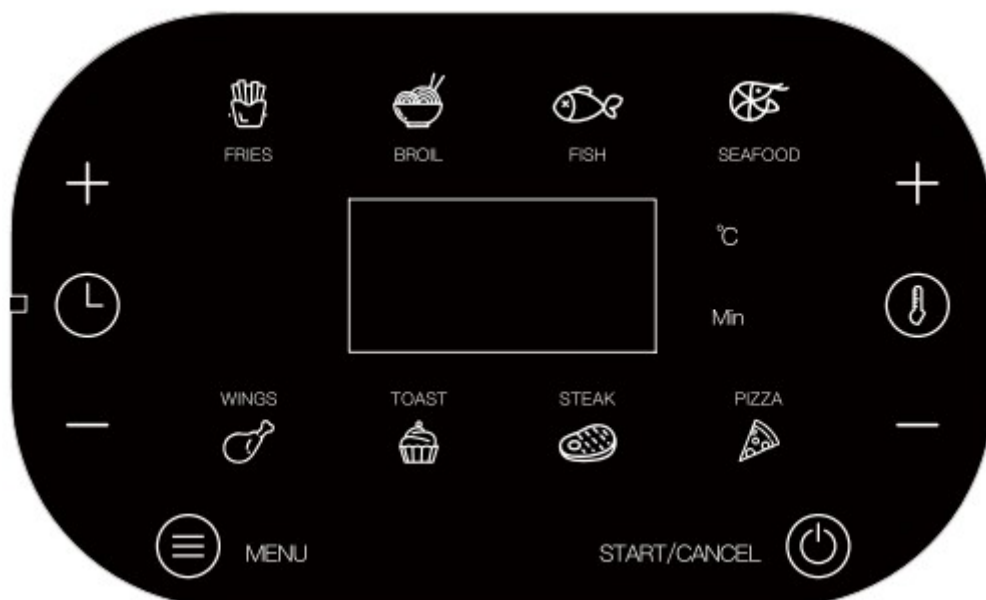

Mélyzsíros sütők használata

Első használat előtt

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat, matricákat, védőfóliát stb. Ellenőrizze a fritőz látható sérüléseket. Ellenőrizze, hogy nem hiányoznak-e alkatrészek a készülékből.
2. A készülék első használatba vétele előtt vagy hosszabb szünet utáni használat előtt mossa le, majd szárítsa meg a készüléket és tartozékait. A tartozékok mosogatógépben moshatók.
3. Törölje át a készüléket kívül-belül száraz ruhával. A készülék kosarába nem kell olajat adagolni, mivel a készülék magas hőmérsékletű forrólevegő-technológiával működik.

A készülék működése:

1. Helyezze a gépet egy stabil, sík felületű helyre.

2. Helyezze a kosár tálcáját a kosárba.

A kosárnak a fritőzgépbe helyezéséhez használja a kosár közepén lévő fogantyút.

Nyomja meg a kosarat, és győződjön meg róla, hogy vízszintes helyzetben van.

A kosár és a kosártálca között résnek kell lennie. A darabokat nem szabad összekapcsolni.

3. Helyezze az ételt a tálcára.

4. Helyezze a tálcát a mélysütőbe.

A kosarat arra is használhatja, hogy ételt tegyen a fritőzbe.

5. Csatlakoztassa a sütőt a tápegységhez.

Amikor a fritőz csatlakoztatva van, a kijelző egy pillanatra kigyullad, majd kialszik. Az ON/OFF gomb folyamatosan világít.

MEGJEGYZÉS: A fritőz nem fog bekapcsolni, ha a fritőzkosár nincs megfelelően elhelyezve a készülékben.

6. Kapcsolja be a sütőt.



Nyomja meg óvatosan a POWER gombot a fritőz alvó üzemmódból való indításához.

Amikor a fritőz üzemel, a hőmérsékletért és az időzítőért felelős gombok világítanak.

7. Állítsa be a kívánt főzési időt és hőmérsékletet.

Állítsa be az időt:

Az idő beállításáért felelős kis óra ikon a kijelző jobb oldalán található.

Nyomja meg a  vagy  a kívánt főzési idő beállításához.

Állítsa be a hőmérsékletet:

Az idő beállítása a kijelző jobb oldalán található hőmérő ikon segítségével történik.

A kívánt hőmérséklet beállításához óvatosan nyomja meg a - vagy + gombot.

8. Kezdje el a főzést.

A főzési idő és hőmérséklet beállítása után nyomja meg a POWER gombot a főzés megkezdéséhez. Amíg a fritőz az étel sütése közben az összes gomb bekapcsolva marad.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy mennyire sült meg az étel, fogja meg a kosár fogantyúját, és óvatosan húzza ki a sütőből. Ha a kosarat kiveszik, az összes gomb kikapcsol. A sütési program folytatódik, amikor a kosarat visszahelyezi a fritőzgépbe.

9. Élvezze a fritőzben sült finom ételeket.

Amikor az időzítő eléri a nullát, a fritőz kijelzője kikapcsol, és a fritőz automatikusan kikapcsol. Amikor a fritőz kikapcsol, a POWER gomb világítani fog. Kikapcsolás után a sütő 5 hangjelzéssel jelzi, hogy a sütés befejeződött.

A kosár fogantyújával vegye ki a sütőkosarat.

Ajánlott védőkesztyűt használni, hogy a forró ételt óvatosan átrakja a tányérra.

10. Húzza ki a sütőt a konnektorból.

Tisztítsa meg a készüléket a jelen kézikönyvben található tisztítási és karbantartási utasításoknak megfelelően.

Minden használat után tisztítsa meg a fritózt és annak részeit.

FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse meg a kosarat a fritóz használata közben vagy rövid ideig a használat után.

A kosár használat közben nagyon felforrósodik.

A kosarat csak a fogantyúnál fogva tartsa.

Tippek és tanácsok

Beállítások:

Az alábbi táblázat segít kiválasztani az étel típusának megfelelő alapvető sütőbeállításokat.

Figyelem!

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi beállítások csak iránymutatások.

Az egyes termékek többek között méretben, márkában és formában is eltérhetnek egymástól.

Nem tudjuk garantálni, hogy a legjobb sütőbeállítások az Ön ételéhez illeszkednek.

- Mivel a készülék gyors légfűtési technológiával rendelkezik, legyen különösen óvatos, amikor kiveszi az ételt a fritózból.

- A kisebb adagok általában valamivel kevesebb főzési időt igényelnek.

- A nagyobb adagok általában valamivel hosszabb főzési időt igényelnek.

- A kosár felrázása a főzési idő felénél segít optimalizálni a termék végeredményét és elkerülni az alulfőzést.

- Adjon egy kis olajat a friss burgonyasült krumplihoz, hogy ropogósabb legyen. Az olaj hozzáadása után néhány percig süssük a sült krumplit.

- Ne készítsen rendkívül zsíros ételeket, például kolbászt a mélysütőben.

- Az olyan rágcsálnivalók, mint a nuggets és a mozzarella, szintén elkészíthetők a mélysütőben.

- A mélysütőben elkészíthető chips optimális mennyisége 500 gramm.

- Lehetőség van kész tészta készítésére a mélysütőben. A kész tésztának kevesebb főzési időre van szüksége, mint a házi készítésű tésztának.

- Ha quiche-t szeretne készíteni, helyezzen egy sütőlemezt a kosár tetejére. A töltött ételek elkészítésénél a sütőkosár tetején lévő sütőtálca használata is segít.

- A hozzávalók felmelegítéséhez használhat légsütőt is. A hozzávalók felmelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra, az időt pedig 10 percre.

Ne távolítsa el a szilikonsapkákat.

Győződjön meg róla, hogy az ételek fogyasztás előtt megfelelően megfőttek

Az USDA szabványoknak megfelelően. Biztonságos hőmérséklet

Terített asztal					
Komponens	Min-Max mennyiség (g)	Idő (perc)	Temperatura (°C)	Rázzunk	További információk
Burgonya					
Szűk fagyasztott krumppli	300-700	9-16	200	Rázd meg a	
Sűrű fűtött chips	300-700	11-20	200	Rázd meg a	
Házi készítésű chips (8*8mm)	300-800	16-20	200	Rázd meg a	
Házi készítésű chips	300-750	18-22	180	Rázd meg a	Adjunk hozzá 1/2 tk olajat is
Burgonyakockák	300-750	12-18	180	Rázd meg a	Adjunk hozzá 1/2 tk olajat is
Burgonya gratin	500	15-18	200	Rázd meg a	
Hús					
Pecsenye	100-500	8-12	180		
Sertésszelet	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Kolbász	100-500	13-15	200		
Csirkeszárnyak	100-500	18-22	180		
Csirkemell	100-500	10-15	180		
Rágcsálnivalók					
Sajgóki	100-400	8-10	200	Rázd meg a	
Fagyasztott rögök	100-500	6-10	200	Rázd meg a	
Fagyasztott halrudacskák	100-400	6-10	200		
Fagyasztott kenyér és sajt snackek	100-400	8-10	180		
Zöldségek töltelékkel	100-400	10	160		
Sütött áruk					
Torta	300	20-25	160		
Quiche	400	20-22	180		
Kalács	300	15-18	200		
Édes snackek	400	20	160		

Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fritőz nem működik	A készülék nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a fődugót egy földelt tápegységhez
	Az időzítő nem lett beállítva	Állítsa a tárcsát az ajánlott időre
Az étel a fritőzben nem volt jól átsütve	Túl sok hozzávalót adtak hozzá	Adjon hozzá kis tételeket a tálcához. A kis méretű hozzávalók alaposabban megsülnek
	Túl alacsonyra állított hőmérséklet	Állítsa be a hőmérsékletet a kiválasztott összetevőkhöz ajánlott hőmérsékletre
Az összetevők egyenetlenül sülnek a fritőzben	Néhány összetevőt fel kell rázni mélysütőben	A sütés felénél rázza meg a hozzávalókat a sütőben
A sült összetevők nem ropogósak, amikor eltávolítják őket a sütőből		Használja a sütőből kivett hozzávalókat, vagy kenje be őket egy kis olajjal, hogy ropogósabbak legyenek
A tálcát nem lehet behelyezni a készülékbe	Túl sok hozzávaló a tálcán	Ne adj hozzá hozzávalókat a MAX vonal felett
	A tálca nincs megfelelően behelyezve	Nyomja le a tálcát, amíg a helyére nem kattann
Füst szivárog a készülékből	Az összetevők zsírosak	Ha zsíros ételeket süt a készülékben, nagy adag olaj kerülhet a tálcára, ami füstöt okoz és felmelegíti a tálcát. Ez azonban nem befolyásolja a készülék vagy az étel működését
	A tálca még mindig tartalmaz zsírt az előző sütésből	Javasoljuk, hogy a tálcát minden használat után tisztítsa meg
A friss sült krumpli egyenetlenül sül a fritőzben	Nem használtak fel megfelelő burgonyát	Használjon friss és mosott burgonyát keményítő nélkül
	A burgonyát sütés előtt nem mosták meg	Mossa meg a burgonyát, hogy eltávolítsa a keményítő
A friss sült krumpli nem ropogós, amikor kivesszük a fritőzből	A sült krumpli ropogóssága a krumpliban lévő olaj és víz mennyiségétől függ	Szárítsa meg a burgonyát, mielőtt beteszi a gépbe és hozzáadja az olajat
		A burgonyát kisebb darabokra vágjuk
		Adjunk még egy kis olajat

H]gnhĕh/g'Āg'_UfVUbhUfh/g

%"< ÖnnU'_]U'\ ½i nUh]VgUhU_cni h'U'ZU]U'ñUHVI'žĀgj ½f'U'a Y[žUa ě U'_ĀgnØĀ'_Y\ ':

A Y[Y[nmĀg. J Y[mY'_]U'_cgUfUhz\c[mU'Zf]h ni[mæfgUVVUb''Y\ 'Øb"

&"HØfØ'Y'½iU'[Ād'_Øg 'ZY'ØYhĀhbYXj Yg'fi \ ½ U'"

' "H]gnhĕgU'a Y['U'h½V½hĀg'U'_cgUfUhz'ffī 'j ěnnY'ž'a cgc[Uĥ' gnYffY'Āg'Y[mdi \U' gn]j UWgU'"

(' "H]gnhĕgU'a Y['U'_ĀgnØĀ'_VY'gY'Āh'Zc'ffī 'j ěnnY'Āg'Y[mdi \U'gn]j UWgU'"

) "H]gnhĕgU'a Y['U'Z h Y'Ya Yh'Y[mh]gnhĕh' _YZĀj Y'ž\c[mY'h½'c'ĕgU'Un'ĀhY'a UfUXĀ'_c'_UH'

H]dd. '< U'U'_cg½ffU'gnYbbmYn XĀg'fU[UXhžhØ'hgY'a Y['U'_cgUfUhz'ffī 'j ěnnY'Āg' a cgc[Uĥ' gnYffY'"< Y'nYnnY'U'h½V½hĀg'U'_cg½ffU'žĀg'\U[mU'U'hYfa Ā_Y_Yh'_ØfØVY'Ø'%'\$' dYfVW['d]\Ybb]"9ni h½'gn½Un'fi \ ½ U' U'UdcgUb'gn½ĕgU'a Y['U'hYfa Ā_Y_Yh'

Figyelem!

- * A kosár tálca és a kosár mosogatógépben mosható.
- * A visszamaradt szennyeződésekét zsírtalanító folyadékkal lehet eltávolítani.
- * Ne tisztítsa a tálcát, a kosarat vagy a készülék belsejét fémeszközökkel vagy súroló tisztítószerrel, mivel ez károsíthatja a tapadásmentes bevonatot.

Tárolás:

1. Válassza le a fritőzt a tápegységről.
2. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész tiszta és száraz.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
-
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
 - k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
 - l) Rongálás esetén;
 - m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
 - n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
 - o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítványozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

.....
Vásárló aláírása