



# deerma

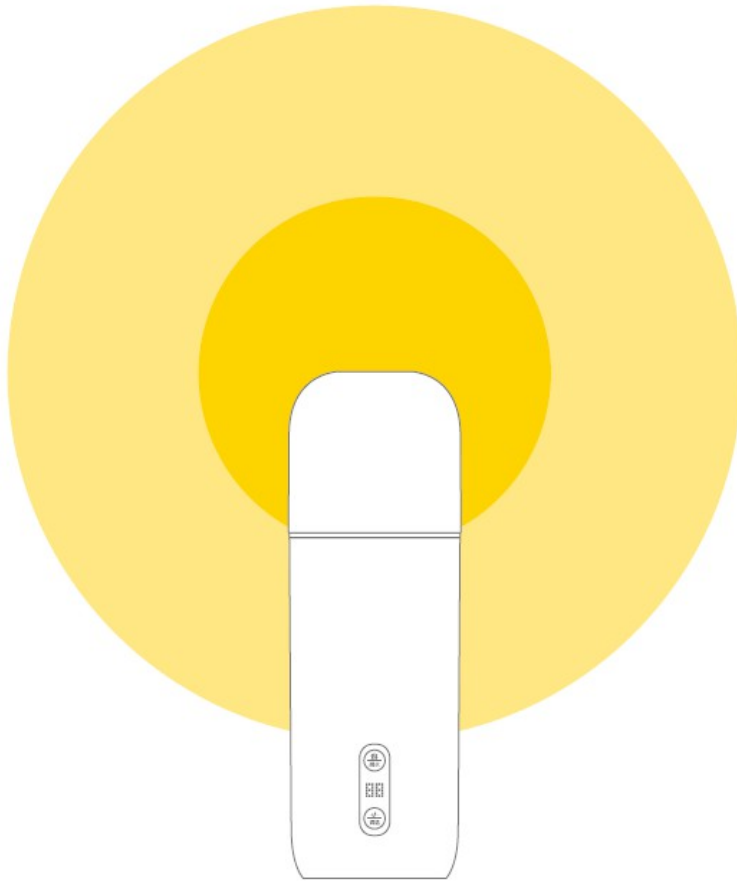

## **Deerma Elektromos forró víz csésze**


Könnyű és hordozható, így bármikor fogyaszthat meleg vizet.  
Intelligens képernyő, amely kijelzi a víz hőmérsékletét.  
Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél bélés.

## Termék paraméterek

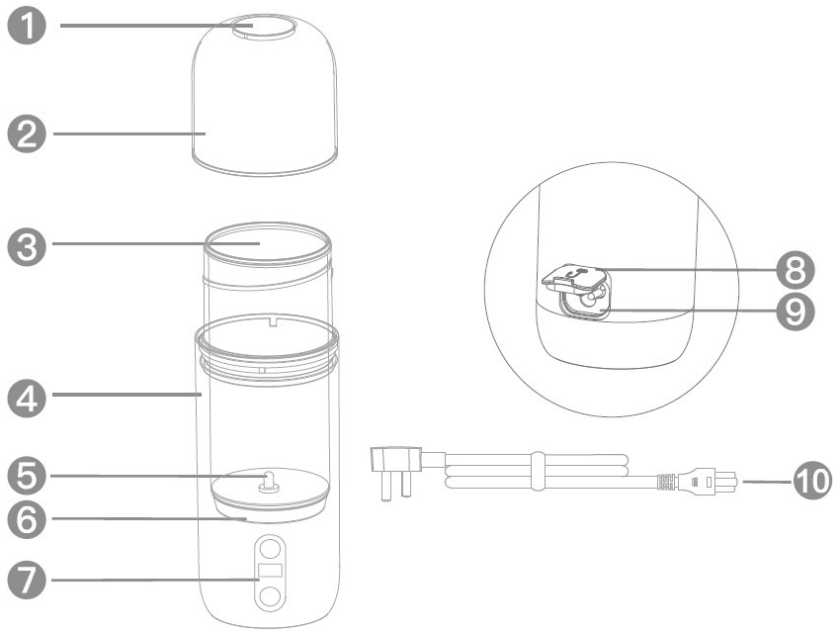

- 1) Szellőztető szilikagél
- 2) Fedél
- 3) Belső tartály
- 4) Héj
- 5) Érzékelő
- 6) Fűtő alváz
- 7) Kezelőpanel
- 8) Aljzat tömítőszalag
- 9) Tápcsatlakozó aljzat
- 10) Tápkábel

## Áramköri diagram

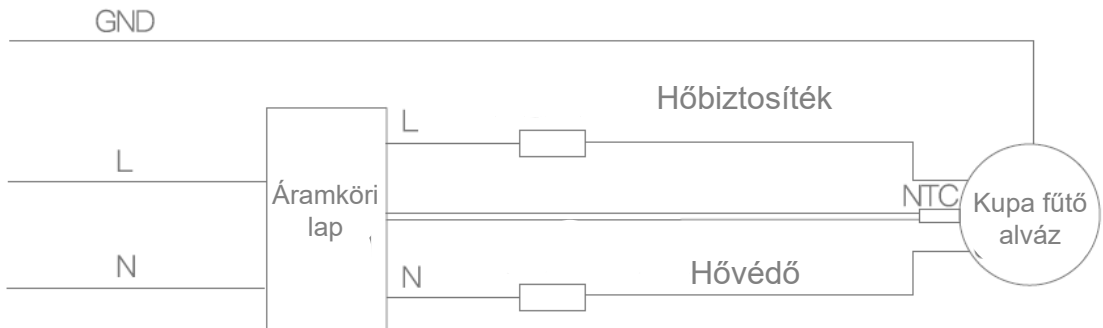

## Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő alkatrészekre vonatkozó nemzeti szabványoknak való megfelelési nyilatkozat

Ez a termék alkalmas élelmiszerral való érintkezésre, és kérjük, használja a terméket rendesen az utasításoknak megfelelően.

A termék élelmiszerral érintkezésbe kerülő anyagai és összetevői megfelelnek a GB4806.1-2016 és a megfelelő nemzeti élelmiszerbiztonsági szabványok követelményeinek. A konkrét információk a következők:

<b>Alkatrész neve</b>	<b>Anyag</b>	<b>Standard</b>	<b>Konformitás?</b>
Liner	304 rozsdamentes acél	GB4806.9-2016	✓
Érzékelő	304 rozsdamentes acél	GB4806.9-2016	✓
Tavaszi	304 rozsdamentes acél	GB4806.9-2016	✓
Pohárfedél	PP	GB4806.5-2016	✓
Szilikon gumi kupak	Szilikon gumi (E-5150A)	GB4806.11-2016	✓

- 1. megjegyzés: A terméket nem szabad hosszú ideig élelmiszerek tárolására használni.*
- 2. megjegyzés: Ez a termékcsalád a fenti, élelmiszerral érintkező anyagokat tartalmazza. Előfordulhat, hogy egyes modellek nem tartalmazzak egyes anyagokat. Kérjük, tekintse meg a tényleges termékeket.*

### **Tisztítás és karbantartás**

1. Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja ki a tápegységet, és húzza ki a dugót.
2. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba tisztítás céljából. Inkább egy puha, nedves ruhát használjon. Ne használjon csiszoló (fémhuzalos súrolóbetét) vagy kemény (acélgyapot) tisztítószeret.
3. Tisztítás után törölje szárazra vagy szárítsa meg ezt a terméket, és fedje le a csésze fedelét.

## **Termék paraméterek**

Termék neve: Hordozható fűtővíz csésze

Termékmodell: DEM-DR035S

Névleges feszültség: 220V~      Névleges teljesítmény: 300W

Névleges frekvencia: 50Hz      Névleges kapacitás: 350mL

Méret: Ø76\*222mm

Csomagolási lista: csésze, tápkábel, használati utasítás és tanúsítvány

## **A termék jellemzői**

1. Divatos, egyszerű és elegáns megjelenés;
2. Élelmiszer minőségű rozsdamentes acél a belső tartályhoz, amely kényelmesen tisztítható, hogy könnyen használható legyen;
3. Beépített érzékelő a hőmérséklet pontos szabályozásához;
4. Többcélú, forró víz forralásához, a hőmérséklet beállításához és kényelmesen hordozható;


## **Figyelmeztetés**

1. A biztonság kedvéért a víz felforrása után először nyomja meg a csésze fedelének szellőzőszelepét a gőz elvezetéséhez, majd csavarja le a fedelet.
2. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt fedje le a tápegység szilikonfedelét, hogy megakadályozza a víz beszivárgását.
3. Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben;
4. A terméket nem használhatják egyedül gyermekek, fogyatékkal élők, mentális betegek vagy tapasztalatlan személyek az égési sérülések, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében;
5. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a termék címtábláján feltüntetett névleges feszültségnek;
6. Ha a tápkábel megsérült, azt speciális kábellel kell kicserélni, vagy a gyártótól vagy a karbantartó részlegtől vásárolt speciális alkatrésze.
7. Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa a gépet saját maga. Ellenkező esetben ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
8. Kérjük, használja a tartó tápkábelt.

## Termék használati utasítás

### 1) Nyissa ki a pohár fedelét

Használat előtt nyissa ki a csésze fedelét, és helyezze a csésze testét egy sima asztalra.

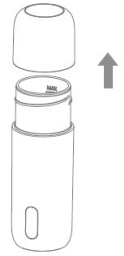


### 2) Adjunk hozzá megfelelő mennyiségű vizet

Tegyen megfelelő mennyiségű vizet a csészébe. Kérjük, ne lépje túl a maximális skálát.



### 3) Csatlakoztassa a dugót

Fedje le a csésze fedelét, és húzza meg. Csatlakoztassa a dugót a helyére. A konnektornak 220V ~ 10A névleges feszültségűnek kell lennie. Kérjük, ne használja a terméket más elektromos készülékekkel együtt.

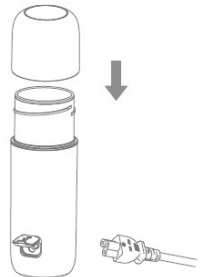

### 4) Funkció kiválasztása

a. Forrásban lévő víz: Csatlakoztassa a csatlakozót, és nyomja meg egyszer a forró víz gombot. Miután a képernyő kigyulladt, nyomja meg újra a forró víz gombot.


Az 5 másodpercig tartó villogás után elkezdi forni a víz (100%).

A vízforralás üzemmódban csak a vízforraló gomb világít.

b. Hőmérséklet beállítása: Csatlakoztassa a csatlakozót, és nyomja meg egyszer a hőmérséklet-beállító gombot. Miután a képernyő kigyulladt, nyomja meg újra a hőmérséklet-beállító gombot a hőmérséklet beállításához (40-90 fok). Az 5 másodpercig tartó villogás után elkezdi beállítani

a hőmérsékletet. Ha ebben a pillanatban megnyomja a hőmérséklet-beállító gombot, a hőmérséklet-beállítás megszakadhat.

A hőmérséklet-beállítási módban csak a hőmérséklet-beállító gomb világít.

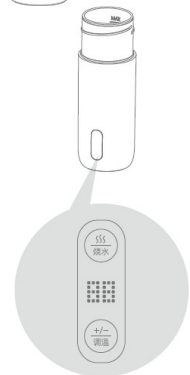

Amint a víz felforr, a "==" jelzést, majd az aktuális hőmérsékletet jelzi.

Készületi állapotban nyomja meg a "Hőmérséklet beállítása" gombot, és a


hőmérséklet ciklikusan beállítható 40->45->50->55->60->65->70->80->90

között. A vízforraló gomb a "hőmérséklet beállítása" funkció után nem világít.

### 5) Program befejezve

A vízforraló program befejezése után a készülék visszatér készenléti állapotba. A hőmérséklet-szabályozó program a vizet a beállított hőmérsékletre melegíti és 8 órán keresztül tartja. Ha ezek a program végén nincs más művelet, a gép visszatér készenléti állapotba.

A biztonság kedvéért a forró víz után mindenképpen nyomja meg a csésze fedelének szellőzőszelepét a gőz elvezetéséhez, majd csavarja le a fedelet.



### Hibakód:

E1: érzékelő nyitott áramkör

E2: érzékelő rövidzárlat

E3: érzékelő magas hőmérséklet kód

Ha E3 jelenik meg a kijelzőn, húzza ki a dugót, adjon normál hőmérsékletű vizet a maximális skálához, várjon 2 percet, amíg a termosztát visszaáll, és kapcsolja be újra.

## Óvintézkedések

- Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet az utasításokért, és a későbbi használatra megfelelően őrizze meg;
- Kérjük, tartsa be a következő tanácsokat. A tippek figyelmen kívül hagyása vagy a helytelen működés súlyos baleseteket vagy sérüléseket okozhat. Az utasítások a következők.

1. Kérjük, ne töltsön túl sok vizet, mert a forró víz kifolyhat. A lehető legmagasabb szint a csészén van jelölve.

2. Kérjük, ne hagyja, hogy a termék szárazon égjen. Ha a termék vízhiány miatt túlmelegszik, a termosztát automatikusan leállítja a fűtésvédelmet. A biztonság érdekében húzza ki a dugót, és várja meg, amíg a termék lehűl, mielőtt tovább használná.

3. Ez a termék nem alkalmas olyan helyekre, ahol maró gáz, por, vezető por, gőz vagy gyúlékony gáz van. A termék csak háztartási használatra alkalmas.

4. Kérjük, húzza ki a dugót a termék tisztítása előtt vagy használaton kívül.

5. Normális jelenség, hogy a terméknek első használat során sajátos szaga van, és a szag két-három használat után fokozatosan megszűnik.

6. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ez a termék tisztítás céljából nem meríthető vízbe.

7. Ha a dugó vízbe kerül, a veszély elkerülése érdekében törölje szárazra, mielőtt behelyezné a konnektorba.

8. Figyelmeztetés: Ne mozdítsa el a csészét, amikor a víz forr.

9. Vegye figyelembe, hogy ha a csésze túlságosan tele van, forró víz spriccelhet ki.

10. A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.

11. Ne használja ezt a terméket hangya célokra a funkcionalitásán túl.

12. Ne hagyja, hogy gyermekek kezeljék ezt a terméket. Kérjük, tartsa a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

13. A termék meghibásodása esetén, kérjük, hagyja abba a használatát, és forduljon az értékesítés utáni szakemberekhez, hogy segítséget kapjon.