

VIOMI

Viomi Smart


vízforraló

Modell: V-SK152A /

V-SK152B

Felhasználói

kézikönyv

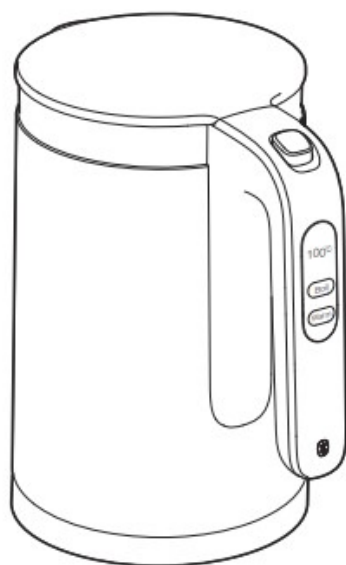

Kérjük, használat előtt olvassa el a termék kézikönyvét, és őrizze meg a későbbi használatra.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS a súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

Mielőtt a vízforralót csatlakoztatná a tápegységhez, ellenőrizze, hogy a feszültséget a készüléken (a vízforraló és a talp alján) feltüntetett feszültség megfelel az Ön otthonában uralkodó **feszültségnek**.

Ne hagyja, hogy a vezeték az asztali pult szélén lógjon, vagy forró felülethez érjen.

Ne tegye forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe, illetve fűtött sütőbe.

A csatlakoztatott talp nem használható rendeltetésszerű használaton kívül másra.

Ne mozgassa a készüléket, amíg a vízforraló be van kapcsolva.

Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak vagy szervizének kell kicserélnie.

vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT a személyi sérülés vagy a termék vagyoni kárainak kockázatának csökkentése **érdekében:**

Használaton kívül húzza ki a konnektorból.

Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül.

Mindig ügyeljen arra, hogy a forró vizet lassan és óvatosan öntse ki, anélkül, hogy a vízforralót túl gyorsan megdöntené.

Mindig ügyeljen arra, hogy a fedél zárva legyen, és ne emelje fel, amíg a víz forr. Leforrázás következhet be

ha a fedelet a főzési ciklusok alatt leveszi.

Legyen óvatos, amikor a fedelet újratöltéshez kinyitja, amikor a vízforraló forró.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Az első használathoz

Ha először használja a vízforralót, ajánlott megtisztítani a

vízforralót használat előtt úgy, hogy kétszer felforrat egy teljes vízforralót, majd a vizet kidobja.

Garancia


A VIOMI a vásárlástól számított 1 ÉVES GARANCIAIDŐT vállal a fogyasztónak.

Ezen 1 éves időszak alatt, ha Ön azt tapasztalja, hogy a VIOMI vízforraló bármelyik alkatrésze megsérült

vagy elromlott, bármilyen gyártási hiba miatt, akkor ingyenesen kicseréljük az alkatrészeket.

Kérjük, forduljon az eladóhoz vagy bármely más VIOMI forgalmazóhoz, ha bármilyen más szolgáltatásra vagy segítségre van szüksége.


Termék áttekintés

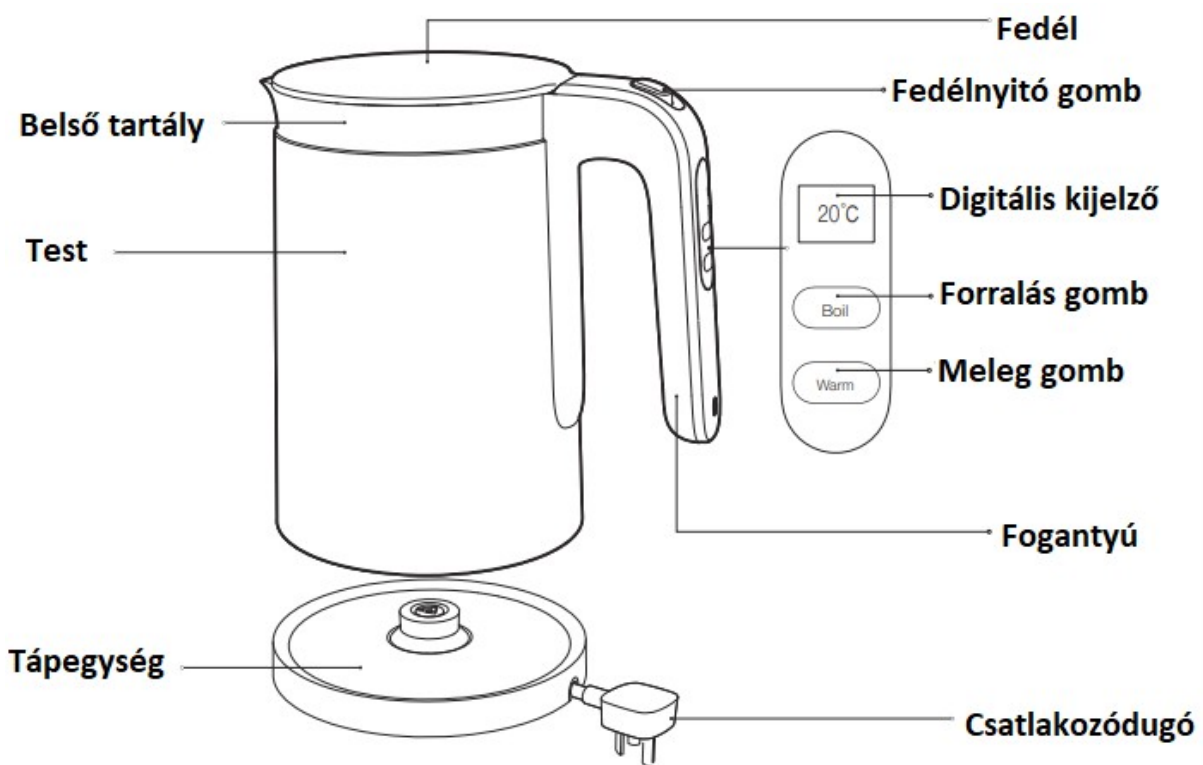


Előírás

Név	Viomi Smart Kettle	Teljesítmény	1800W	Kapacitás	1.5L
A modell	V-SK152A	Feszültség	220-240V~	Súly	1.3kg
A modell	V-SK152B	Frekvencia	50/60Hz	Méret	21.6x14.5x23.5cm

Művelet

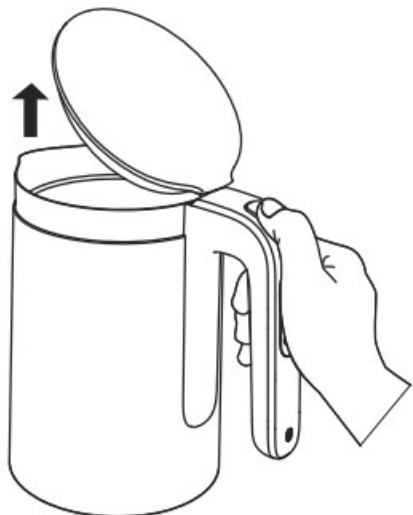


1. A vízforralóba való víz betöltéséhez vegye ki a vízforralót a tápegységből, és nyissa ki a fedelet lenyomva a fedelet nyitó gombot, töltsse fel a kívánt mennyiséget. vízzel a vízforralóba. A vízforralót mindig töltsse fel a minimális (0,5 l) és a maximális (1,5 l) jelzés között. A túl kevés víz a vízforraló átkapcsolását eredményezi kikapcsol, mielőtt a víz felforrt volna.

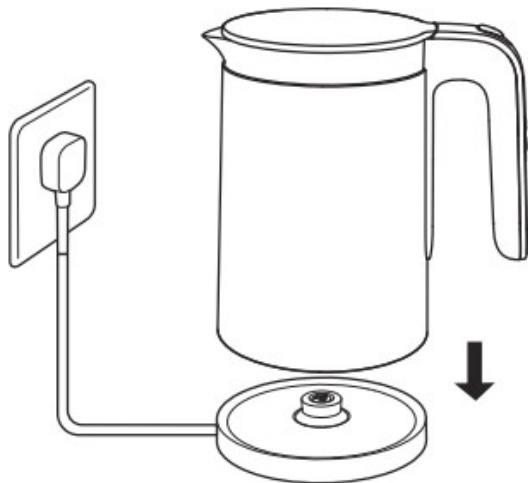


2. Csukja be a fedelet. Helyezze a vízforralót a tápegységre. talapzatra a helyére. Győződjön meg róla, hogy a vízforraló érintkezik a tápegység talapzatával teljesen. Ezután a jelzőfény kigyullad, hogy jelezze az aktuális vízhőmérsékletet.



Ne töltsse a vizet a maximális szint fölé, mert forrás közben a víz kifolyhat a kifolyócsőből. Győződjön meg róla, hogy a fedél szilárdan a helyén van, mielőtt a tápkábelt a konnektorba csatlakoztatja.

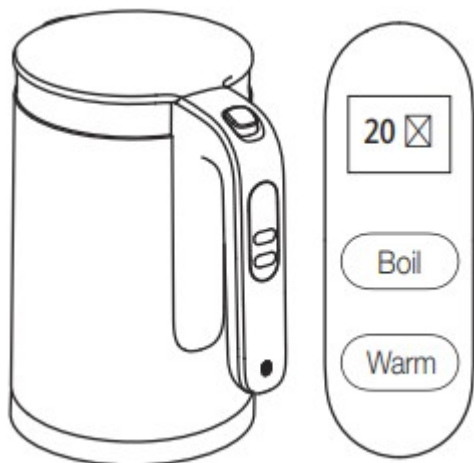


3. Nyomja meg a "Forralás" vagy a "Meleg" gombot aszerint, az Ön igényeinek megfelelően.

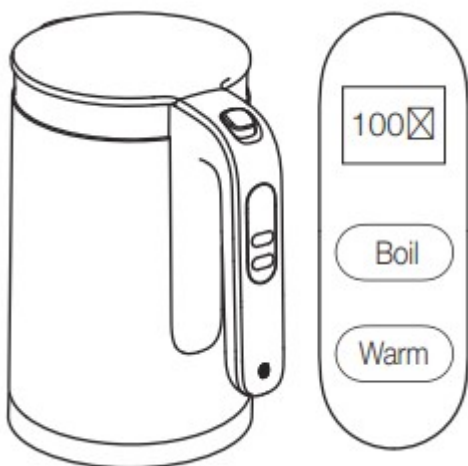

4. Forrás üzemmódban a jelzőszám addig növekszik, amíg a víz hőmérséklete fel nem emelkedik 100 °C-ra. A kijelző kikapcsol, miután a néhány perc múlva mindenféle beavatkozás nélkül.

Meleg üzemmód

A narancssárga fény a melegítő gomb megnyomása után folyamatosan világít, a vízforraló a vízforraló automatikusan felmelegszik, ha a hőmérséklet alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél.

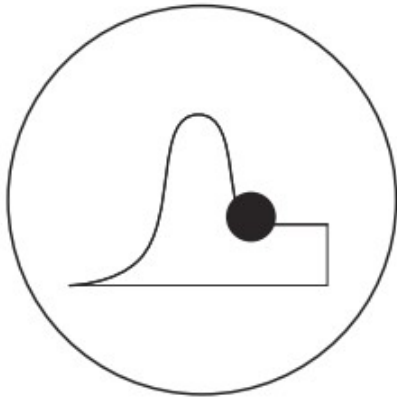

1. Vannak 4 üzemmódot (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C) terveztek. a vízforralóban, válassza ki a szükséges üzemmódot a meleg gomb megnyomásával.
gombot szakaszosan.
2. A vízforraló a melegítő gomb megnyomása után elkezdi melegedni, 100 °C-ig leáll a fűtés.
3. Ezután a hőmérséklet lassan csökkenni kezd, a vízforraló újra felmelegszik, amikor a hőmérséklet alacsonyabb lesz a beállított értéknél. Hőmérséklet




- Az alapértelmezett hőmérséklet 50 °C, a melegen tartás funkció 12 órán át tart.
- A jelzőszám a meleg gomb megnyomása után villogni fog, majd abbahagyja a villogást. 2 másodpercen belül, ami azt jelenti, hogy az aktuális meleg üzemmód be lett állítva.
- A felmelegítés leállításához nyomja meg hosszan a meleg gombot 3 másodpercig.

Boil-Dry védelem

- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni. tisztítás előtt teljesen lehűljön.
- Soha ne merítse a vízforralót vízbe, és ne engedje, hogy nedvesség érje ezeket az alkatrészeket.

► Ásványi lerakódások eltávolítása

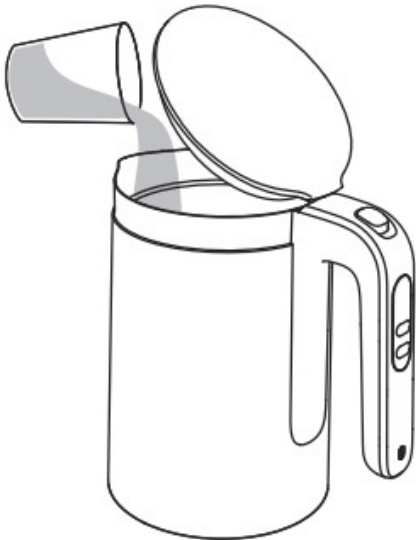


1. Öntsünk 0,5 liter fehér ecetet a vízforralóba, és áztassa több mint 1 órán keresztül. Ne forraljuk fel.



2. Dobja ki a fehér ecetet, és használja a nedveset. ruhával tisztítsa meg a belsejét.



3. Töltse fel a vizet forrásig, és dobja el, tisztítsa meg a 4-5 alkalommal csapvízzel.

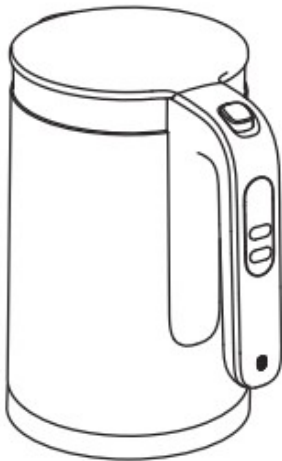

4. Száraz ruhával tisztítsa meg a vízforraló külsejét, száraz helyen tárolja.

Probléma	A betegség	Megoldás
A kijelző nem működik	A tápbázis nem csatlakozik megfelelően	Ellenőrizze a hálózati bázist
	A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik	Ellenőrizze a hálózati dugót
	A hálózati csatlakozó megsérült	Lépjen kapcsolatba az eladóval segítségért
Nem fűtés	A tápbázis nem csatlakozik megfelelően	Ellenőrizze a hálózati bázist
	A hálózati bázis vagy a vízforraló eltört	Lépjen kapcsolatba az eladóval segítségért

Gyors készlet up

Vezérelje a készüléket és interakcióba lépjen vele más intelligens otthoni eszközökkel a Mi Home alkalmazásban.

1. Telepítse a Mi Home alkalmazást

Szkennelje be a QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazásboltba, hogy letöltse és telepítse a Mi Home alkalmazást.



2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Mi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra az eszközön. jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat, hogy hozzáadni az eszközt.

Megjegyzés: A Mi Home alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesse a az aktuális verzió alapján az utasításokat alkalmazás verziója alapján.

Ez a termék frissíteni fogja verzió hozzá funkciók és javítja a felhasználói élményt. Kérjük, időben frissítsen.

Megjegyzés: Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a "Forralás" és a "Meleg" gombot. gombot 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

VIOMI

www.viomi.com