

Hcalory



HC-A02 Grey / Bluetooth


**Dízel
fűtőberendezés**

**Használati
utasítás**

1. Termékjellemzők

Szabaduljon meg a hirtelen hőmérsékletcsökkenés okozta károkatól az autóban, javítsa az autó belső hőmérsékletét, és melegítse elő a motor hűtőfolyadékát, hogy elkerülje a motor kopását alacsony hőmérsékleten. Elősegíti az autó belső leolvasztását, az autó indítását, az autó ablakának leolvasztó kódét.

2. Termékleírás

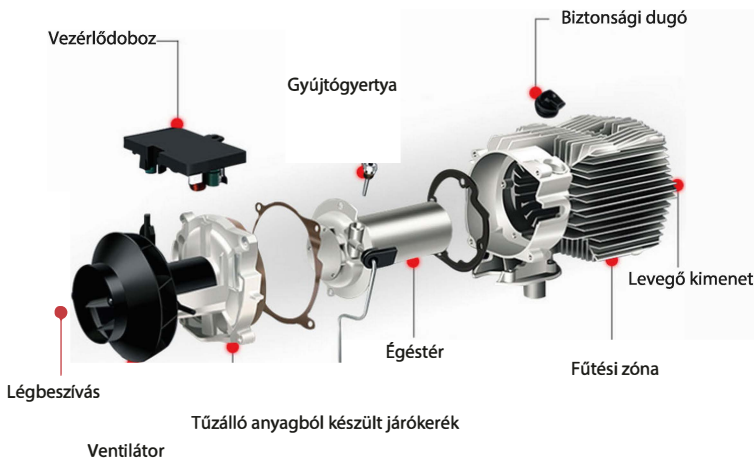

3. Megfelelő telepítés

Teherautó

1. A második vezető lábteréről.
2. A fűtke hátsó falán
3. A vezetőülés hátától mélyre
4. Az eszéközérsben

Lakókocsi

1. Az utasülés előtt
2. A vezetőülés és az utasülés között
3. A 3. és 4. helyen a tartály alatt
4. A csomagterében

Autó

A készítőket elsősorban a jármű utas- vagy csomagterében szerelik fel. Ha nem lehet felszerelni, akkor fel kell szerelni eszéközérs a jármű alatt. Kérem, óvkozzon a fröccsenéstől.

Exkavátor

1. A vezetőülés bejárójában.
2. A fűtke hátsó falán.
3. A védődobozban.

4. Modell

Első típus		Hármas típus	
Második típus			

5. Telepítési diagram



6. A vezérlőpanel és a távirányító típusa



A távirányító nem tartalmaz elemet. Egy 12V-os 23A akkumulátort kell vásárolni.

Működési mód

1. Működés közben a sebesség 1~10 tartományban állítható be.
2. Hőmérséklet-szabályozó üzemmódban a hőmérséklet 8~36°C tartományban állítható be, és a sebesség a jármű hőmérsékletével változik. Amikor a hőmérséklet emelkedik vagy csökken, a vezérlő kapcsoló automatikusan beállítja a sebességet, hogy gyorsan elérje a beállított hőmérsékletet.
3. Ha működés közben hiba lép fel, a hibakód megjelenik a kezelőpanelen.

A termék helyes kezelése


Termék be/ki:

Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a középső gombot az aktuális sebesség/hőmérséklet-szabályozási mód váltásához.

Sebességszabályozás:

A gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növelheti a sebességet vagy a hőmérsékletet 1 fokozatot. A maximális sebesség 10-es fokozat, a maximális hőmérséklet pedig 36°C. Fordítsa a gombot balra a sebesség/hőmérséklet 1 fokozatú csökkentéséhez. A maximális sebesség az 1-es szint, a minimális hőmérséklet pedig 8°C.

Alapbeállítások:

A készülék bekapcsolása után tartsa lenyomva a beállítások gombot  3 másodpercig, hogy belépjen az alapbeállítási felületre. Megjelennek a beállítási paraméterek, és a kezelőfelület a beállítási paraméterek alatt konkrét adatokat jelenít meg.

F0: Aktuális idő

F1: Automatikus indítási idő

F2: Működési idő [automatikus indítás után]

F3: Autostart kapcsoló beállítása

F4: Nyelvváltás (kínai, angol, orosz)

F5: Hőmérséklet-kompenzáció


F6: Olajmennyiség a tartályban [5-50L (érték 5L-es lépésekben)] [információ a kijelzőn - ha nincs tartályállapot-ellenőrzés]

F7: Olajszivattyú kapacitása [16/22/28/32UL (alapértelmezett 22UL)].

F8: Bluetooth kapcsolat

F9: A készülék automatikus indítása/leállítása; (automatikus üzemmódban, amikor a jármű hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet, 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. Ha a jármű hőmérséklete 2°C-kal a beállított hőmérséklet alatt van, 30 másodperc múlva automatikusan bekapcsol.

Nyomja meg a tárcsát a módosításhoz. Nyomja meg ismét a tárcsát az adatmódosítás megerősítéséhez.

Forgassa a tárcsát a paraméterek beállításához. Miután minden beállítást elvégeztünk, tartsa lenyomva a beállítások gombot  az összes alapbeállítás elmentéséhez.

Működési mód:

Aktiválja az üzemmódot a bekapcsoló és a beállítási gomb 3 másodpercig történő lenyomva tartásával. A kijelzőfelület a programon belüli konkrét adatokat mutatja. Forgassa el a tárcsát a program beállításához.

Adatok megjelenítése:

En00: A készülék alaplapjának verziószáma

En01: Hibakód (a részleteket lásd a hibaelhárítási szakaszban)

En02: A burkolat hőmérséklete

En03: Tápfeszültség
En04: A fűtőberendezés működési sebessége
En05: Járműhőmérséklet
En06: Tengersizint feletti magasság (bal felső sarok)
En07: Olajszivattyú aktiválása
En08: Távirányító csatlakoztatása
En09: Bluetooth kapcsolat

Lépjen be az En08 interfészre. A kezelőfelületen megjelenik az "rte". A kapcsolat elindításához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A képernyőn megjelenik a "P1". Ezután nyomja meg a távirányító gombját a paraméter értékének növeléséhez. Ha a képernyőn a "P2" felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeres volt.

Kulcsfontosságú definíciók:

P1: Növelés gomb
P2: Csökkentés gomb
P3: üzemmódválasztó gomb
P4: Bekapcsológomb


Utolsó távirányító csatlakozási adatok törlése: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 7 másodpercig a bekapcsolási önellenőrzés során. A kezelőfelületen megjelenik a "CLr" felirat az adattörlési folyamat elindításához. Ha a kezelőfelületen a "SUC" felirat jelenik meg, ez azt jelzi, hogy az adatok törlése folyamatban van.

Pump oll üzemmód:

Tartsa lenyomva a bal alsó gombot a bekapcsolási önellenőrzés alatt, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "P-" felirat. Amikor a szivattyúzás ikon kigyullad, a kijelzőn 300 másodperces visszaszámlálás kezdődik a gomb felengedéséig. A visszaszámlálás vége a szivattyúzás automatikus befejezését jelzi. Ezt a műveletet bekapcsolt állapotban kell elvégezni.



A tartály feltöltése:

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a szivattyú gombot 7 másodpercig a tartály feltöltéséhez. Bluetooth-kapcsolat: keresse meg és töltsse le a megfelelő "AirHeaterBLE" nevű alkalmazást az Android shopban vagy az APP áruházban, majd kövesse az alábbi lépéseket a készülék mobiltelefonjával történő csatlakoztatásához és vezérléséhez.

1. Tartsa lenyomva a gombot és  3 másodpercig, amikor a készüléket bekapcsolják. A képernyőn megjelenik a "bLE" felirat. A képernyő tetején a Bluetooth-verzió 6 számjegű (0-F) nevet jelenít meg.




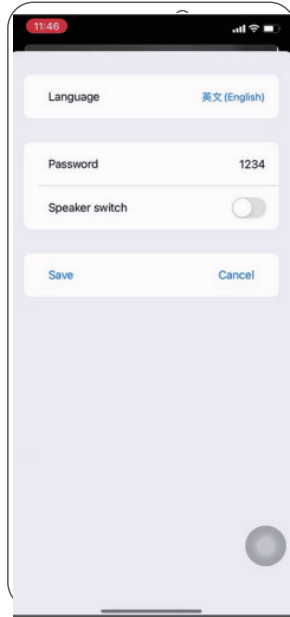
2. Csatlakozzon mobiltelefonjához Bluetooth-on keresztül: kattintson a jobb felső sarokban lévő Bluetooth szimbólumra, keresse meg a megfelelő Bluetooth nevet: BYD+ a Bluetooth eszköz MAC címe + 4 számjegy a meghajtóból (fenti ábra). Ezután kattintson a Bluetooth névre a csatlakozáshoz.

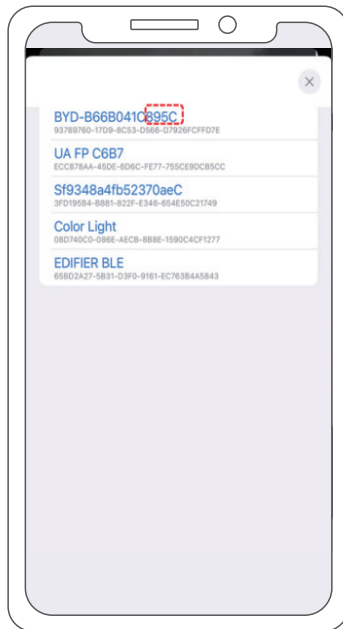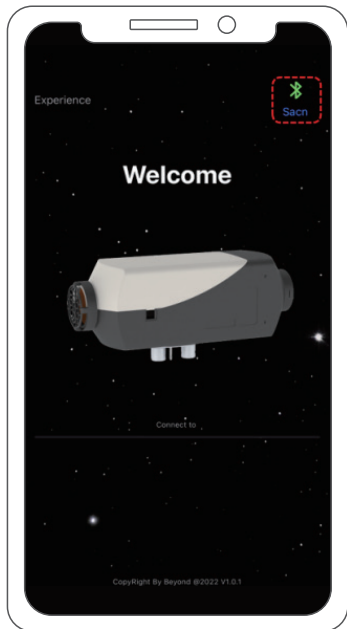

3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék be-/kikapcsolásához.



4. Kattintson , a beállítások képernyőjére lép. Állítsa be a nyelvet (angol/kínai), a jelszót, és kattintson a "mentés" a beállítások mentéséhez.



5. Kattintson az üzemmód gombra a sebesség- vagy hőmérsékletszint váltásához. Ezután kattintson a "fel+" / "le-" gombra a szint (1-10) vagy a hőmérséklet (8°C - 36°C) növeléséhez vagy csökkentéséhez.



6. Hibakijelzés: ha a készülék meghibásodik, akkor az E-xx hibakódot jeleníti meg. A hiba típusára vonatkozó információkat az alábbi táblázatban találja.



Problémamegoldás

Kijelző	A hiba oka	Megoldás
E-01	Hiba indításkor	Ellenőrizze, hogy az olajszivattyú működik-e. Ellenőrizze, hogy az olajkeringtető csatlakozók nem sérültek-e meg vagy vannak-e elzáródva.
E-02	Nincs olaj és a motor leáll	Ellenőrizze, hogy nincs-e olaj az üzemanyagtartályban.
E-03	Rendellenes feszültség	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készülék tápfeszültségének típusa megfelel-e a jármű tényleges feszültségének. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem magasabb 32V-nál, illetve a 24V-os változat esetében nem alacsonyabb 18V-nál. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem magasabb 18V-nál, illetve a 12V-os változatnál nem alacsonyabb 9V-nál. Ellenőrizze, hogy a fő kábelköteg csatlakozója nem laza-e.
E-04	A kimeneti levegő hőmérséklet-érzékelőjének sérülése	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a kipufogógáz-hőmérsékletérzékelő csatlakozója nem laza vagy rosszul van-e csatlakoztatva. A kipufogógáz-hőmérsékletérzékelő meghibásodása, cserélje ki az alaplapot. Alaplap hiba, cserélje ki az alaplapot.
E-05	Légbeszívási hőmérséklet-érzékelő hibás	A beszívott levegő hőmérséklet-érzékelőjének hibája, cserélje ki az alaplapot.
E-06	Olajszivattyú meghibásodása	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az olajszivattyú dugója nem laza vagy rosszul van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze a fő kábelköteg szétkapcsolását. Olajszivattyú meghibásodása, cserélje ki az olajszivattyút.
E-07	A ventilátor meghibásodása	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a gépkocsi ventilátora el van-e zárva. Ellenőrizze, hogy a ventilátor dugója nem laza vagy rosszul van-e csatlakoztatva. Ventilátor meghibásodása, cserélje ki a ventilátort. Ellenőrizze, hogy a ventilátorkerék indukciós mágnes nem hiányzik-e vagy nem rossz polaritású-e. Ellenőrizze, hogy az alaplapon lévő szélesség-érzékelő megfelelő-e. Alaplap hiba, cserélje ki az alaplapot.
E-08	Gyújtógyertya sérülés	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nincs-e rosszul csatlakoztatva. Sérült gyújtógyertyák, cserélje ki a gyújtógyertyákat. Sérült alaplap, cserélje ki az alaplapot.
E-09	Védelem a magas hőmérséklet ellen	<ol style="list-style-type: none"> Helytelen vagy hibás típusú hőmérséklet-érzékelő, cserélje ki az érzékelőt. Alaplap hiba, cserélje ki az alaplapot.
E-10	Hibás hőmérséklet-érzékelő	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelő csatlakozója nem laza vagy rosszul van-e csatlakoztatva. Hibás vagy sérült típusú hőmérséklet-érzékelő, cserélje ki az érzékelőt. Az alaplap sérülése esetén cserélje ki az alaplapot.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetknek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása