

Deerma

Hidratáló

Hidratálja bőrét és otthonát

Felhasználói kézikönyv a párasítóhoz

DEM-LD220

Javasoljuk, hogy kövesse a Derma hivatalos WeChat-fiókját, ha további segítséget szeretne kapni a készülékkel kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt.

Specifikáció

A készülék típusa: Párasító

Modell: DEM-LD220

Névleges teljesítmény: 25W

Kapacitás: 4.0L

Névleges feszültség/frekvencia: 220-240V~50/60Hz

Méretek: 170*170*540mm

A csomag tartalma: párasító, használati útmutató (tanúsítvánnyal) és távirányító.

Működési mód

A Deerma légnedvesítő a ultrahanghullámok 1,7 millió nagyfrekvenciás rezgés létrehozásához másodpercenkénti nagyfrekvenciás rezgések. Ez a vizet lebontja 1-5 mikronos atomok. Ezek az atomok azután pneumatikus gép által porlasztva, és a levegőt párasított és villamosított statikus.

Karbantartás és tisztítás


1. A víztartályt rendszeresen tisztítani kell a készülék nagy teljesítményének fenntartása érdekében.
2. Rendszeresen tisztítsa meg a jelátalakítót és a szűrőt, hogy megakadályozza a lerakódások kialakulását.
3. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket. A kábel leválasztásakor ne húzza közvetlenül a kábelt.

4. Ne használjon maró anyagokat, alkoholt, benzint stb. a készülék tisztításához.
5. Ne tisztítsa a készüléket vegyszerekkel. Ha a maradványok nem akarnak eltűnni, használjon saját gyártású vagy a Deerma által ajánlott mosószereket. Keverjük össze a citromsavat és a vizet 60°C-on. Hagyja ezt a keveréket 5 percig a gépben, majd tisztítsa meg a lerakódásokat egy kefével.
6. A szűrő tisztításához vegye ki a tartályból, és áztassa 15 percig az ecetben.
7. Rendszeresen ürítse ki a tartályt, hogy a készülék tiszta maradjon.
8. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg minden részét, tegye vissza a csomagolásába, és tárolja száraz helyen.

Művelet

1. Vegye ki a tartályt a készülékből.
2. Fordítsa el a szelepet, hogy eltávolítsa, tegye függőlegesen, illessze a vízbevezetést a csaphoz, töltsen fel a tartályt, majd fordítsa el a tartályszelepet vissza kell kapcsolni.
3. Ha nem tudja függőlegesen feltölteni a tartályt (pl. nincs hely a mosogatóban), csavarja le a tartály szelepét, vegye ki, fektesse vízszintesen a tartályt, és öntse a vizet az oldalsó bejáratba. A feltöltés után kapcsolja vissza a szelepet.
4. Tegye vissza a töltött tartályt a készülékbe. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, és nyomja meg a "Power" gombot. A "Mist" gombbal beállíthatja a párasítás szintjét.



Jellemzők

Bekapcsoláskor a készülék egy hangjelzést ad, és készen áll a használatra.  világítani fog.

POWER" gomb: a készülék bekapcsolásához nyomja meg (hangjelzés hallható). A készülék maximális teljesítményen párasít (4 jelzőfény világít), az aktuális páratartalom szintje megjelenik a panelen. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra. A készenléti kijelző továbbra is világít.


A kijelző kikapcsolásához nyomja meg a "Power" gombot 3 másodpercig; a kijelző visszakapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

MIST" gomb: nyomja meg a párasítási szint beállításához. Három üzemmód létezik: magas (03-maximum), közepes (02-közepes) és alacsony (01-minimum), ahogy az ábrán látható. Amikor egy üzemmódot kiválaszt, a képernyőn a megfelelő számú kijelző világít (1 a minimális üzemmód, 2 a közepes és mind a 4 a maximális üzemmód). A kijelzőn megjelenő szám az aktuális páratartalom szintjét jelzi.

TIME" gomb: az időzítő funkció a készülék bekapcsolásakor kikapcsol. Nyomja meg a gombot az aktiváláshoz. Nyomja meg újra a gombot az idő beállításához (lásd az alábbi ábrát). Az idő kiválasztása után a megfelelő terület LED-je 3 másodpercig villogni fog, és az idő beállítása megtörténik.  világít, és megjelenik az aktuális páratartalom. Az idő beállítása után a készülék készenléti üzemmódba lép. Ha meg kívánja szüntetni az időzítő beállítását, nyomja meg az "Idő" gombot, amíg az érték "00" nem jelenik meg. 3 másodpercnyi villogás után a  jel kialszik, és az időbeállítás törlődik.

Megjegyzés: ha az automatikus páratartalom-szabályozás funkció aktiválva van, az intenzitás automatikusan a legmagasabbra áll, amíg a páratartalom el nem éri a kívánt szintet. A kívánt szint elérésekor a készülék készenléti üzemmódba lép, és bekapcsol, amikor a páratartalom csökken.

Szárazság elleni védelem: ha a tartályból kifogy a víz, a készülék hangjelzést ad, és a panelen piros figyelmeztetés jelenik meg. Amint a tartály megtelik vízzel, a figyelmeztetés kialszik, és a készülék visszatér a normál működéshez.

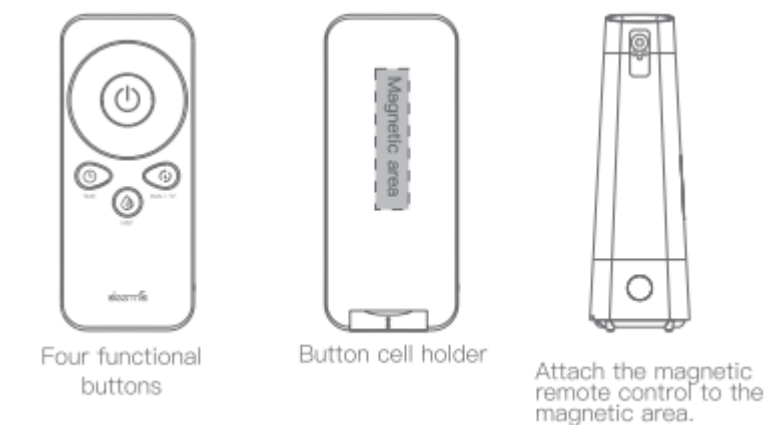

Négy gomb

Tartó

Csatlakoztassa a távirányítót
mágneses oldal az alaphoz

Megjegyzés: a fenti beállítások a készüléken és a távirányítón ugyanabban a beállításban történnek. ugyanez. Húzza ki a tápkábelt, ha a készüléket nem használja.

Problémamegoldás

A lámpa nem világít és a készülék nem párasít

Probléma: A készülék nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott.

Megoldás: Csatlakoztassa újra a készüléket. Ha még mindig nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a Deerma szervizzel.

Rossz párasítás

Probléma: Üledék van a készülékben, vagy a víz nem tiszta.

Megoldás: Tisztítsa meg a porlasztót és töltsen újra a tartályt. tiszta vízzel.

Szokatlan hang a készülékből

Probléma: Elégtelen víz a víztartályban / egyenetlen felület

Megoldás: Töltsön vizet a víztartályba, és helyezze a gépet sík felületre.

Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a szervizhez.

A felhasználó nem javíthatja, nem szerelheti szét és nem szedheti szét a gépet.

Útvonalterv

Használat: Vegye le a fedelet, mielőtt vizet töltene a tartályba. Forgassa el a tartályt a fedél eltávolításához. Öntsön vizet közvetlenül az oldalán lévő nyílásba. Ha a fedelet visszatette, a készüléket ismét használhatja.

Víz az alapon: A párasító ultrahangos porlasztóval van felszerelve. A víztartály csak a víz ideiglenes tárolására szolgál, de elkerülhetetlen, hogy a készülék alján is megjelenjen a víz.

Állítható párasítási szint: Beállíthatja a párasítás intenzitását.

a párasítás a használat során. Ha párasítás közben vizet talál a készülék közelében, csökkentse a párasítást.

A készülék felépítése

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. ködkivezetés | 9. kijelzőpanel fedele |
| 2. felső fedél | 10. kijelzőpanel |
| 3. víztartály | 11. alap |
| 4. vízszint ablak | 12. úszó |
| 5. a víztartály alja | 13. úszó tömítés |
| 6. légbeömlő csúszda | 14. vízszelep |
| 7. gumilábak | 15. távirányító |
| 8. alaplemez | |

Áramkörök

Az alábbi rajz csak szemléltető célokat szolgál. A készülék tényleges felépítése változhat. A vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát.

Biztonság

1. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. A berendezést a megfelelő feszültségen és frekvencián kell használni: 220-240V~50/60Hz.
3. Ne szerelje szét vagy javítsa a készüléket.
4. Ha a kábel megsérült, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
5. Ha bármilyen probléma merül fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát. A károkat csak hivatalos szervizben lehet kijavítani.
6. Rendszeresen tisztítsa meg a kábelt, ha por jelenik meg rajta.
7. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről.
8. Ne húzza meg közvetlenül a kábelt, amikor leválasztja az áramforrásról.
9. Ne mozgassa vagy forgassa a készüléket, ha a tartály tele van vízzel.
10. Ne tegye a kezét a tartályba, amíg a készülék az áramforráshoz van csatlakoztatva.
11. A készülék bekapcsolásakor ne takarja le a levegőbeömlő nyílást (pl. törölközővel).
12. A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.
13. A készüléket sík felületre kell helyezni.
14. Ne öntsön a készülékbe a Dermától eltérő gyártóktól származó olajokat.

15. Ne használja a készüléket a konyhában, és tartsa távol a hőforrásoktól és a napfénytől.
Tartsa a párasítót legalább 2 méterre kell tartani a bútoroktól és más berendezésektől, hogy a nedvesség ne károsítsa.
16. A víztartály újratöltésekor válassza le a készüléket az áramforrásról.

Óvintézkedések

1. A készüléket a kijelölt feszültség alatt kell használni.
2. Az első használat előtt hagyja a készüléket 30 percig szobahőmérsékleten. Ellenkező esetben a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt a tartály megsérülhet.
3. A készüléket 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja.
4. A készüléket sík felületen használja.
5. Ne helyezze a készüléket közvetlenül fapadlóra - ez a készülék deformációjához vagy sérüléséhez vezethet.
6. A párasítót legalább 2 méterre kell elhelyezni a bútoroktól és egyéb berendezésektől, hogy a nedvesség ne károsítsa.
7. A készüléket hőforrásoktól és napfénytől távol kell tartani.
8. Ne töltsön fel a tartályt 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű vízzel.
9. Ügyeljen arra, hogy a levegőbeömlőnyílásba ne jusson víz. A párasító körüli vizet száraz ruhával törölje le, hogy elkerülje a készülék károsodását.
10. Mielőtt vizet öntene a tartályból, válassza le a készüléket az áramforrásról.
11. Ne adjon fémet, vegyszereket vagy tisztítószereket a tartályba. Ez károsíthatja a porlasztási folyamatot.
12. A tartály kiürítése előtt válassza le a készüléket a tápegységről.
13. Mozgatás vagy tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről.
14. Ne öntsön vizet a vízpára- vagy a légkivezető nyílásba.
15. Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne kerüljön víz a készülékbe.
16. Ne szerelje szét a készüléket.

