




H A Y L O U

# **HAYLOU** RT2

Smart watch

Használati Utasítás


## 01 Megjelenés és csomagolási lista

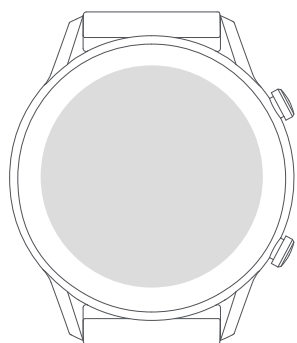

Felső gomb  
Bekapcsoló gomb

Alsó gomb  
Funkció gomb

Hosszan nyomja meg a bekapcsoláshoz, ha ki van kapcsolva, hosszán nyomja meg a kikapcsoláshoz, ha be van kapcsolva. Zárt képernyő állapot, rövid megnyomás a képernyő felébresztéséhez. Fényes képernyő állapot (fő tárcsázó felület), rövid megnyomás a képernyő zárolásához.

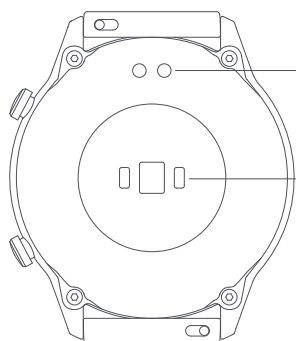

Töltő érintkezők


Szívritmus-érzékelő terület

- ⚠ Aggodalom nélkül viselheti, mivel az óra biztonságos anyagokból készült, amelyek szigorú allergiateszteken estek át. Az egyéni bőrkülönbségek miatt, ha viselés közben bőrpanaszokat észlel, kérjük, hagyja abba a viselését, és forduljon orvoshoz.

Csomaglista: Óra x1, Töltőkábel x1, Felhasználói kézikönyv x1

## 02 Töltés

Igazítsa és illessze az óra hátoldalán lévő töltőérintkezőket a töltőfej fémérintkezőihez, és várja meg, amíg az óra képernyőjén megjelenik a töltési teljesítményjelző.

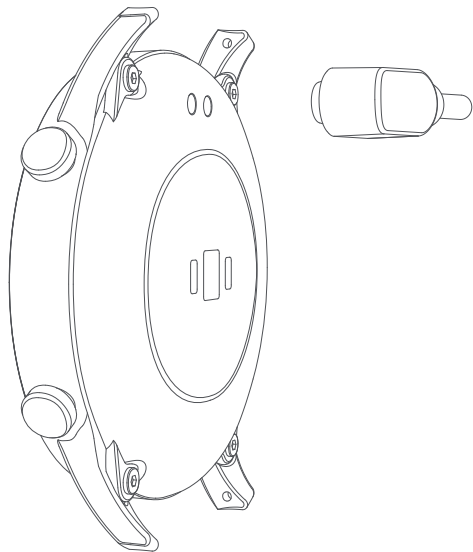

Óvintézkedések:

1. Kérjük, használja a csomagban található töltőkábelt, és töltés előtt szárítsa meg a töltőérintkezőket.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy hagyományos csatornákon keresztül vásárolt szabványos USB-töltőhöz, valamint egy CCC tanúsítvánnyal rendelkező és a szabványos követelményeknek megfelelő hálózati adapterhez.
3. Ha az óra nem tud bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem volt bekapcsolva, az újbóli használat során kb. 1 percig elő kell tölteni, hogy megjelenjen a töltés ikon.

## 03 Letöltés és illesztés

---

A Haylou Fun App (a továbbiakban: App) az óra használatához elengedhetetlen alkalmazás. Az App segítségével kezelheti az óráját, és több órafunkciót ismerhet meg.

1. Nyomja meg hosszan az óra felső gombját a bekapcsoláshoz.
2. Az App letöltéséhez szkennelje be mobiltelefonjával az óra képernyőjén lévő QR-kódot.
3. Az alábbi QR-kódot is beolvashatja, vagy letöltheti és telepítheti az alkalmazást az App Store-ban. iPhone felhasználók is kereshetik, letölthetik és telepíthetik az alkalmazást az App Store-ban.
4. Nyissa meg az App-ot, kattintson a készülék oldalára, és fejezze be a párosítási kapcsolatot a felület utasításainak megfelelően. Kérjük, erősítse meg, hogy a telefonon és az órán megjelenő Bluetooth név megegyezik a párosításkor.
5. A sikeres párosítás után elkezdheti használni az órát.


Haylou Fun



## 04 Kopás

---

1. Mindennapi viseléshez viselje az órát körülbelül egy ujjnyi távolságra a csuklósonttól, és állítsa a szíj feszségét kényelmes pozícióba.
2. Javasoljuk, hogy edzés közben húzza meg az óra szíját, és edzés után megfelelően lazítsa meg.

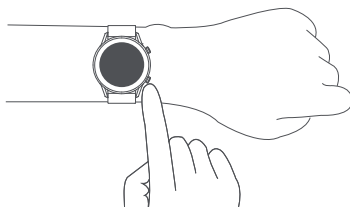


Megjegyzés: A túl laza viselet befolyásolhatja a pulzusérzékelő adatgyűjtését.

## 05 Szíj összeszerelése és szétszerelése

---

Ha össze kell szerelnie/ szétszerelnie a hevedert, kérjük, tekintse meg az ábrát.

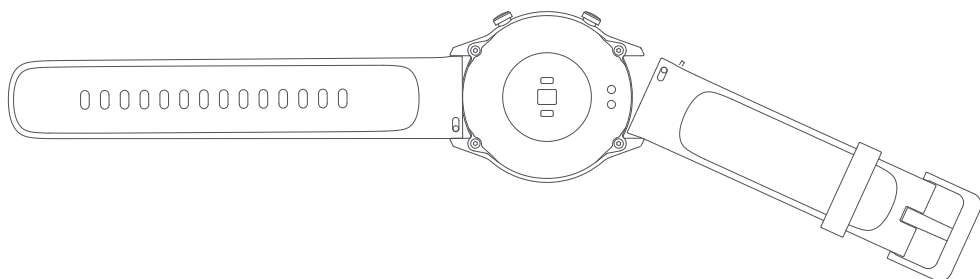

Megjegyzés: A heveder összeszerelése után húzza meg megfelelően a hevedert, hogy megbizonyosodjon a sikeres összeszerelésről.

## 06 További funkciók

---

Kérjük, szkenneld be a QR-kódot, vagy nyisd meg a telefonodon a Haylou Fun alkalmazásban a Sűgó használata az óra adatlapján.

Sűgó használata



## 07 Alapvető paraméterek

---

Termék neve: Haylou RT2

Termékmodell: Haylou-LS10

Fő test mérete: 45,7 x 45,7 x 12,1 mm

Az óra súlya (szíjjal együtt): 55 g

Felbontás: 360 x 360

Bluetooth-kapcsolat: Bluetooth V5.0

Akkumulátor kapacitás: 330mAh

Bemeneti paraméter: 5V = 500mA

Az akkumulátor élettartama: 12 nap (24 órás pulzusszám-monitorozás)

Por- és vízállósági fokozat: IP68

Működési hőmérséklet: 0°C~45°C

Adatszinkronizálási platform: Haylou Fun

Felszerelési követelmények: Android 6.0 vagy magasabb, iOS11 vagy magasabb

### FCC követelmény

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben.



FCC ID: 2AMQ6-LS10

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani:

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

## 08 Biztonsági információk

A készülék használata és üzemeltetése előtt olvassa el és tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a készülék legjobb teljesítményét, és elkerülje a veszélyes vagy jogellenes helyzeteket. Óvintézkedések a használati forgatókönyvekre és a működési környezetre vonatkozóan:

1. Szigorúan tilos, hogy a gyermekek vagy háziállatok lenyeljék ezt a terméket vagy tartozékait, hogy elkerüljék a károsodásukat.
2. Ne helyezze ezt a terméket olyan helyre, ahol a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, különben tüzet vagy robbanást okozhat.
3. Szigorúan tilos ezt a terméket hőforrások vagy nyílt tűzforrások, például sütők és elektromos fűtőtestek közelébe vinni.
4. Egyes emberek allergiásak. Bőrük allergiás a műanyagra, kéregre, rostra és más anyagokra, és a hosszú távú érintkezési területeken olyan tünetek jelentkeznek, mint a bőrpír, duzzanat és gyulladás. Kérjük, hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz, ha hasonló helyzet lép fel.
5. Ne használjon nem engedélyezett vagy nem kompatibilis hálózati adaptereket vagy adatkábeleket, különben károsíthatja az órát és a tartozékokat, tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.
6. A készülék által keltett rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi berendezések vagy személyes orvosi berendezések, például pacemakerek és hallókészülékek normál működését. Ha ilyen eszközöket használ, kérjük, konzultáljon azok gyártójával a készülék használatára vonatkozó korlátozó-sokról.
7. Ne vegye ezt a készüléket és tartozékait közönséges háztartási hulladékként, kérjük, tartsa be a készülék és tartozékainak ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat, és támogassa az újrahasznosítási akciókat.
8. Tilos az átviteli frekvenciát megváltoztatni vagy növelni (beleértve további RF teljesítményerősítők telepítését), illetve engedély nélkül külső antennát csatlakoztatni vagy más adóantennára kapcsolni.



9. Használat közben ne okozzon káros interferenciát a különböző törvényes rádiókommunikációs üzletágakban. Ha interferenciát észlel, azonnal hagyja abba a használatát, és a használat folytatása előtt tegyen intézkedéseket az interferencia megszüntetésére.

10. A mikroteljesítményű rádióberendezés használatának el kell viselnie a különböző rádiószolgáltatások zavarását vagy az ipari, tudományos és orvosi alkalmazási berendezések sugárzási zavarát.

11. Különleges alkalmakkor, például repülőgépeken, repülőtereken stb. történő használat során kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

### Az akkumulátor biztonsága

1. Ne oldja szét, ne módosítsa, ne lyukassza ki és ne sértse meg a készüléket és az akkumulátorokat.

2. Kérjük, ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket lángnak, magas hőmérsékletnek vagy más veszélynek.

3. Kérjük, ne zárja rövidre az akkumulátort a tűz elkerülése érdekében.

4. Kérjük, hogy az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa, és ne vegye háztartási hulladékként. Ha az elemeket nem megfelelően ártalmatlanítja, az thr elemek felrobbanását okozhatja.

### Megjegyzések:

Ez a kézikönyv csak referenciaként szolgál, a konkrét funkciók és a termékek kissé eltérhetnek a tényleges terméktől, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

## 09 Garanciaakártya

---

### Jótállási időszak

12 hónap a termék megvásárlását követően. (vagy érdeklődjön a helyi üzletben a további részletekről.)

### Ingyenes szerviz

Feltételezve, hogy a jótállási időn belül minőségi problémák okozta hibák lépnek fel, kérjük, vigye ezt a jótállási kártyát és a vásárlási bizonylatokat a forgalmazójához ingyenes csereszervizért.

Modellszám	
A vásárlás dátuma	
Felhasználó neve	
A felhasználó telefonszáma	
Felhasználó címe	
Üzlet neve	
Üzlet címe	
Megjegyzések	

Az ingyenes csereszolgáltatás a következő körülmények között nem vehető igénybe:

1. Engedély nélküli szétszerelés által okozott károk.
2. Szívárgás vagy leesés által okozott hibák vagy fizikai károk.
3. Magasabb erő által okozott károk.

Feltételezve, hogy a termék a fenti körülményeken kívül bármilyen sérülésen vagy hibán belül van, kérjük, küldje vissza hozzánk vagy a forgalmazójához ingyenes javításra.

### Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

#### TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

#### JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

#### KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

## **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
  - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
  - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
  - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
  - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
  - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
  - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
  - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
  - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

## **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

#### JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----  
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

-----  
Vásárló aláírása