


HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Intercom rendszer motorkerékpárokhoz


V4 Plus

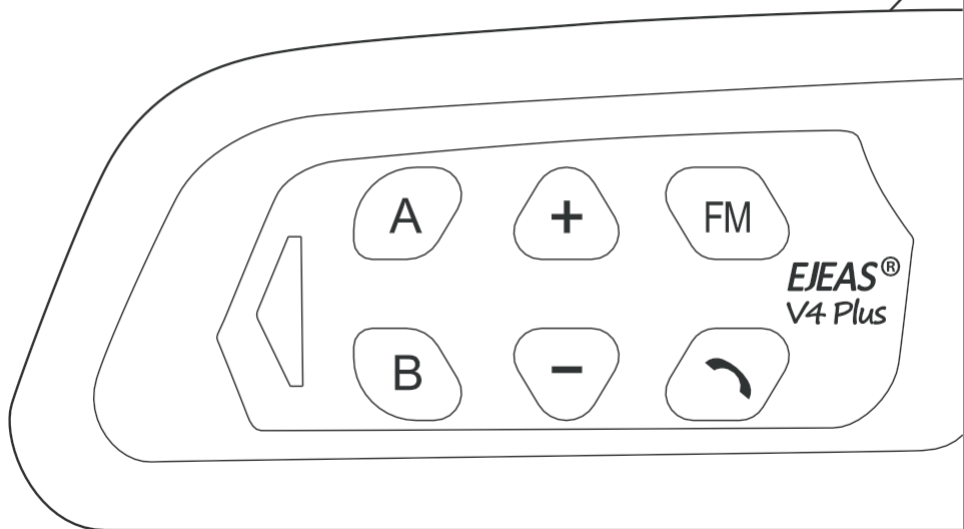


EJEAS

q www.ejeas.com


A termék részletei

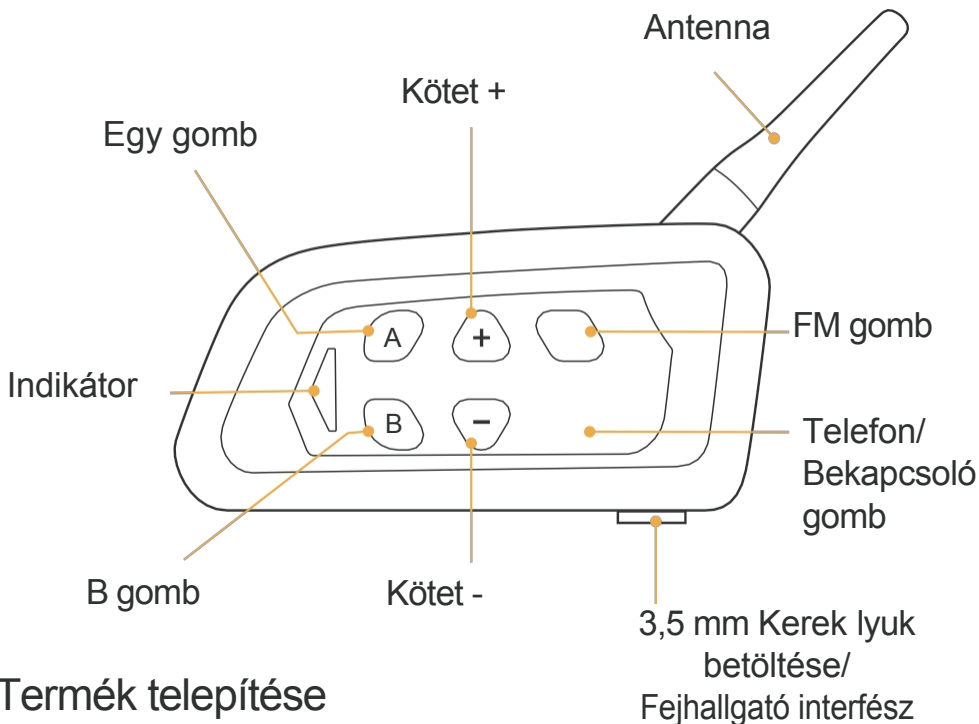


Termék telepítése

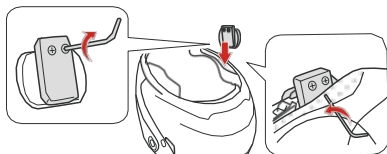


1 Lazítsa meg a bilincs csavarokat, és szerelje fel a sisakra a rögzítéshez.

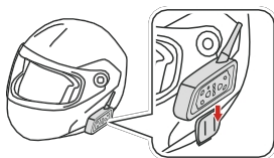

2 Szerelje fel a kaputelefont a bilincsre.

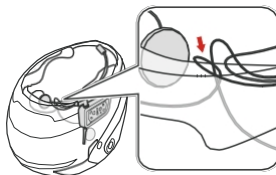


4 Rendezze a rendetlen kábeleket a sisak belsejében, és helyezze őket a sisak habjának belsejébe a könnyű viselet érdekében.

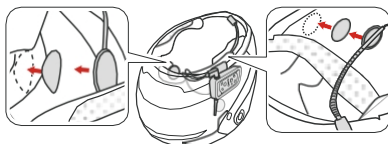

3 Használja a sisak belsejében lévő tépőzáras botot, válassza ki az igényeinek megfelelő puha botot/mikrofont.

Termékműveletek

Működési diagram

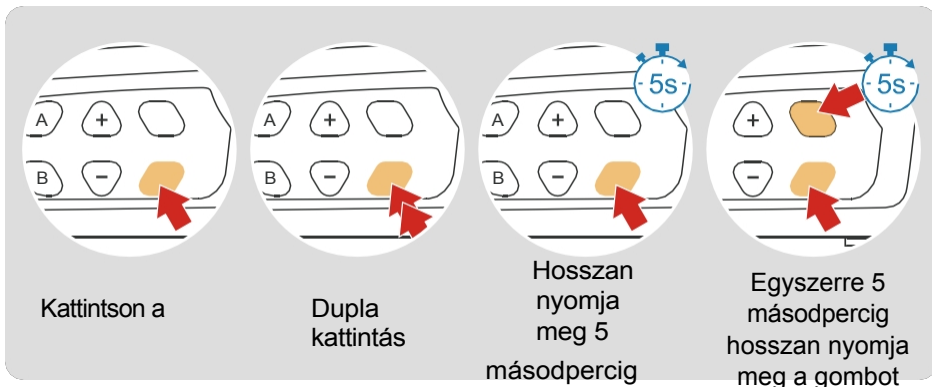


Alapvető műveletek


Bekapcsolás/Kikapcsolás

Kérjük, használat előtt töltsse fel.

b

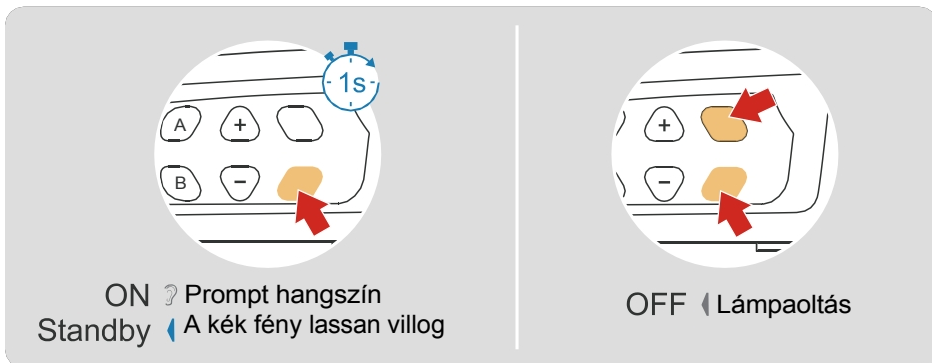

Az akkumulátor szintje

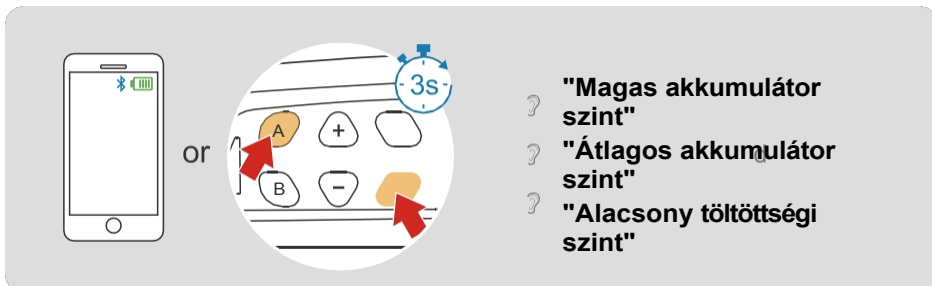

Alacsony töltöttségi szint jelzése



A piros lámpa kétszer gyorsan villog
"Akkumulátor alacsony"

Csipogó jelzés




Töltés Piros fény világít
Teljes

A piros lámpa ki van kapcsolva



Hangerőszabályzó

Az FM és a kaputelefon egyszerre használható.


Kaputelefon / Hívás / Zene / FM

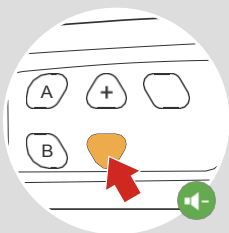

Az intercom és az FM egyidejű használata esetén az FM hangerőszabályzó

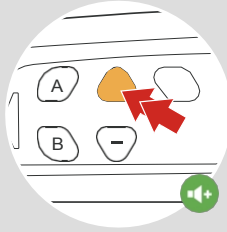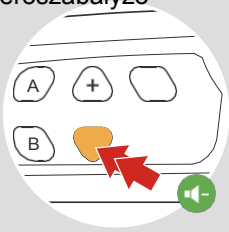

Gyári visszaállítás

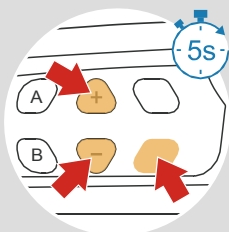


Nyomja meg hosszan a <Volume +>, <Volume ->, <Telefon gombok> gombokat egyszerre 5 másodpercig.

A piros és kék fények egyszerre háromszor gyorsan villognak

"Alapértelmezett beállítások visszaállítása"

Bluetooth kaputelefon


Kétirányú kaputelefon kaputelefon

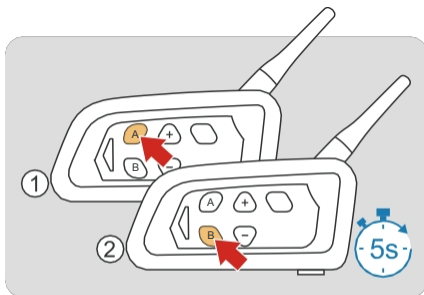

- 1 Nyomja meg hosszan az 1. készülék <A> gombját és a 2. készülék gombját egyaránt 5 másodpercig, és várja meg, hogy párosodjanak.
A piros és kék lámpák felváltva villognak
Keresés és Parkolás.
- Sikeres párosítás.

Csatlakoztatva, kezdj el kommunikálni.



3-utas párosítású kaputelefon

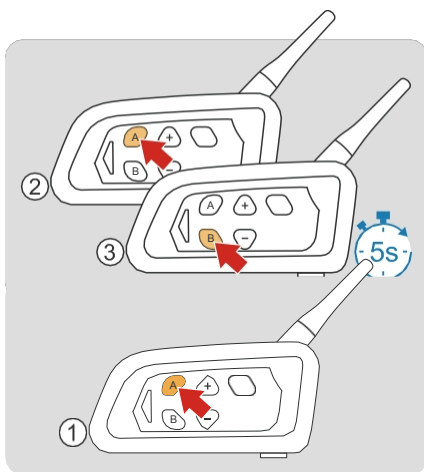

- 1 Párosítsa az 1. és a 2. készüléket a fentiek szerint egy lépésben.
- 2 Nyomja meg hosszan a 2. készülék <A> gombját és a 3. készülék gombját egyaránt 5 másodpercig, és várja meg, hogy párosodjon.
Vörös és kék fények villognak felváltva
Keresés és párosítás. Sikeres párosítás.
- 3 Kattintson az 1. eszköz <A gomb> gombjára.
(a kék fény egyszer felvillan + 2 másodpercig világít) és a ciklus

Csatlakoztatva, kezdj el kommunikálni.

4-utas párosítású kaputelefon

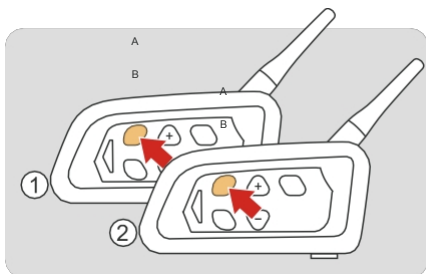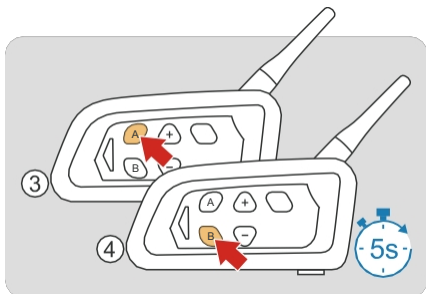

1 Az 1., 2. és 3. eszköz a fenti két lépésnek megfelelően párosításra kerül.

Nyomja meg hosszan a 3. készülék <A> gombját és a 4. készülék gombját egyaránt 5 másodpercig, és várja meg, hogy párosodjon.

A Vörös és kék fények felváltva villognak Keresés és párzás. Sikeres párzás.

Nyomja meg mind az 1., mind a 2. eszközön az <Button A> gombot,


1. készülék {kék fény egyszer villog + 2 másodpercig világít} és ciklus

3
2. készülék {kék fény kétszer villog + 2 másodpercig világít} és ciklus


Csatlakoztatva, kezdj el kommunikálni.

A kaputelefon újracsatlakoztatása

Újracsatlakoztatás szétkapcsolás vagy bekapcsolás után.

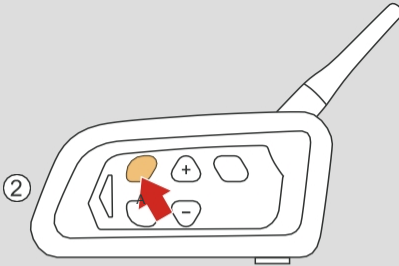

(Példák az eszközökre 2) A 3. eszköz csatlakoztatásához kattintson a <Button A> gombra a készülék 2.

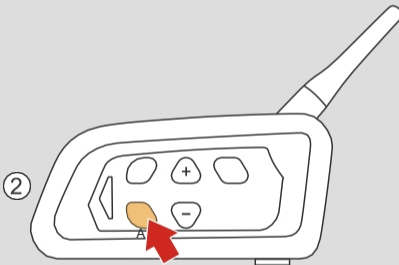

Az 1. eszköz csatlakoztatásához kattintson a <Gomb> gombra a készülék 2.



Az 1. eszköz és a 2. eszköz (vagy a 2. eszköz és a 3. eszköz) összekapcsolása sikeres volt.

{A kék lámpa egyszer felvillan + 2 másodpercig világít} és ciklus


Az 1-es, 2-es és 3-as eszköz egyszerre van csatlakoztatva.

{kék fény kétszer villog + 2 másodpercig világít} és ciklus


A kaputelefon kikapcsolása

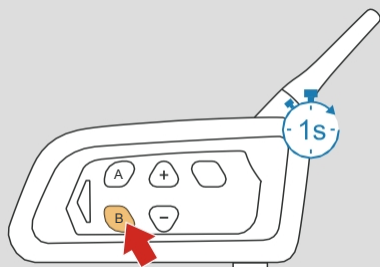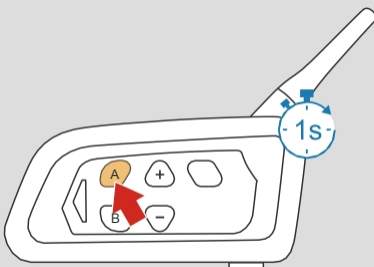

Kompatibilis a hagyományos kaputelefon párosítással

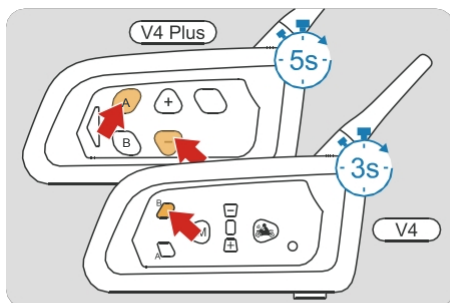


- 1 Nyomja meg hosszan a < Hangerő - > és a <B gombok A> a V4 Plus-on 5s-ig, míg a V4 <B gombok> hosszú nyomása 3s-ig. (A piros és kék fények felváltva villognak A párosítás sikeresen megtörtént.

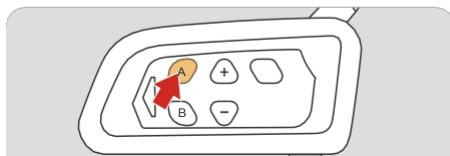


Kattintson a V4 Plus <A gomb> gombjára.

2

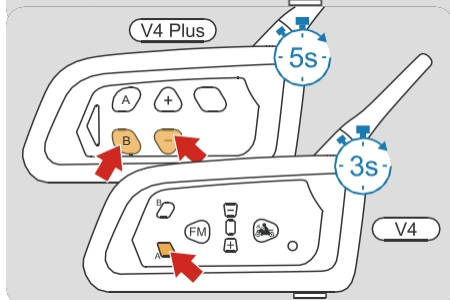


- 1 Nyomja meg hosszan a < Hangerő - > és a <Gomb> a V4 Pluson 5 másodpercig, míg a V4-en az <Gomb A> hosszú nyomása 3 másodpercig. Vörös és kék fények villognak felváltva

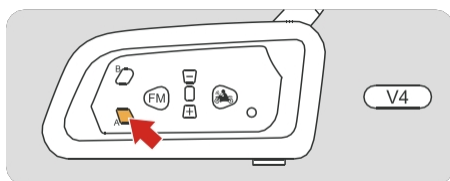

Kattintson a V4 <A gomb> gombjára. Kék fény villog


2

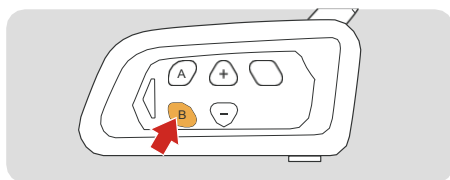

Sikeres párosítás. Kattintson a V4 Plus <B gombra> .


3

Bluetooth HFP-AG párosítás

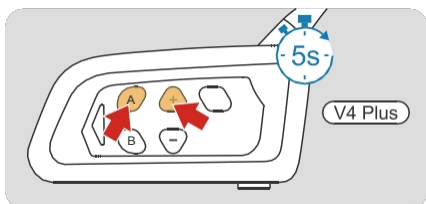


- 1 Nyomja meg hosszan a <Volume +> és az <A gomb> gombot a V4 Pluson egyszerre 5 másodpercig.

Vörös és kék fények villognak felváltva

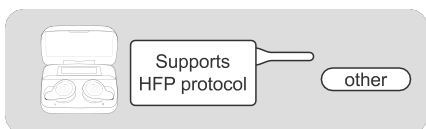


- 2 Más eszközök Bluetooth keresési módba lépnek.

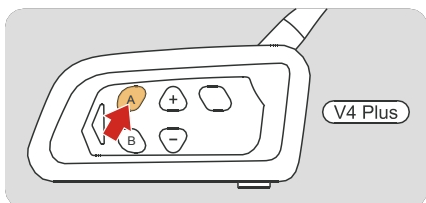


- 3 Kattintson a V4 Plus <A gomb> gombjára a csatlakozáshoz.

Bluetooth HFP-HF párosítás

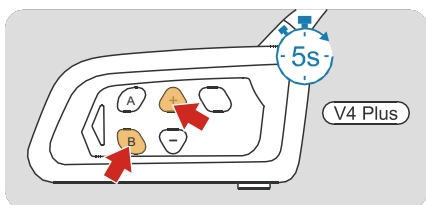


- 1 Nyomja meg hosszan a <Volume +> és a <Volume +> gombokat>. <Gomb> a V4 Pluson egyszerre 5 másodpercig.

Vörös és kék fények villognak felváltva

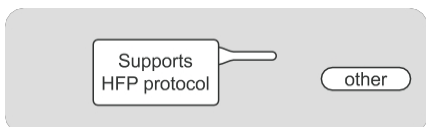


- 2 Más eszközök Bluetooth keresési módba lépnek.

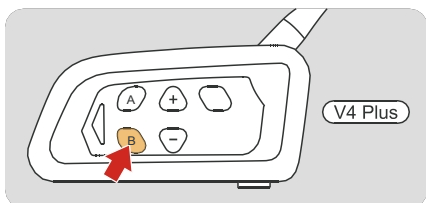

- 3 Kattintson a V4 Plus <B gomb> gombjára a csatlakozáshoz.


Bluetooth párosítás

Telefonok párosítása

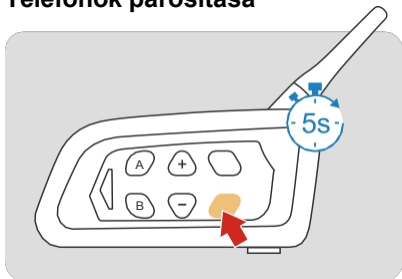

- 1 Készenléti üzemmódban 5 másodpercig nyomja meg hosszan a <Telefon gomb> gombot a párosítási állapotba lépéshez.

Vörös és kék fények villognak felváltva
"Telefon párosítás"

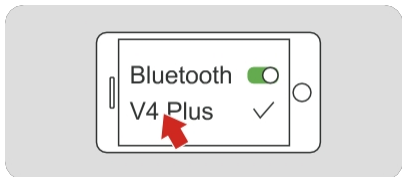

- 2 Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és kattintson a készülékre.

Sikeres párosítás.

▶ Kék fény kétszer lassan villog "Párosodás sikeres"




A telefonon megjelenik az aktuális teljesítmény. (a mobiltelefonnak HFP-kompatibilisnek kell lennie)

A telefon újbóli csatlakoztatása

Automatikusan visszacsatlakozik az utolsó csatlakozóhoz.

OR

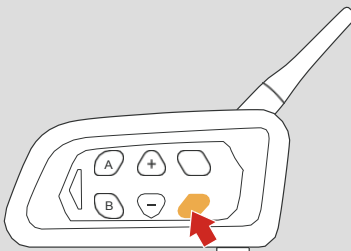


Mobiltelefon

Hívásfogadás

Automatikus válasz 8 másodpercen belül, ha nincs működés.




OR

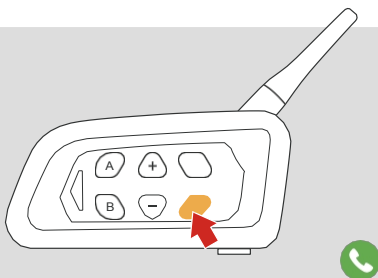


A fellebbezés elutasítása

Utolsó hívás Ismétlés


Fellebbezés befejezése

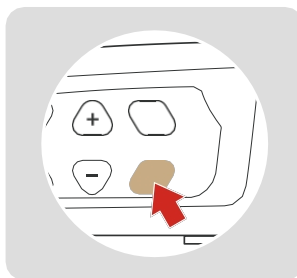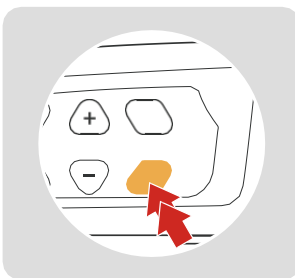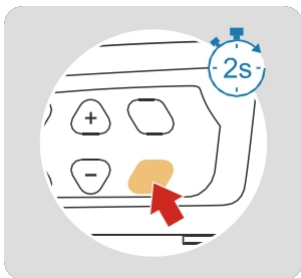


TEL Prioritás TEL Zenehallgatás/FM/intercom és telefonhívás fogadása közben.

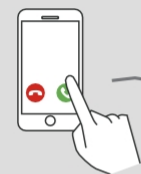


Hívja a címet.

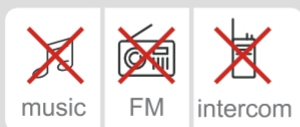

Stop

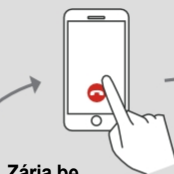


Zárja be.

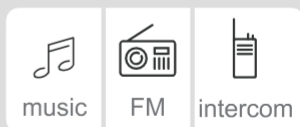

Visszaállítá ^s


Hangalapú asszisztens

A telefonjának kompatibilisnek kell lennie a hangalapú asszisztenssel (Google Assistant és Siri).

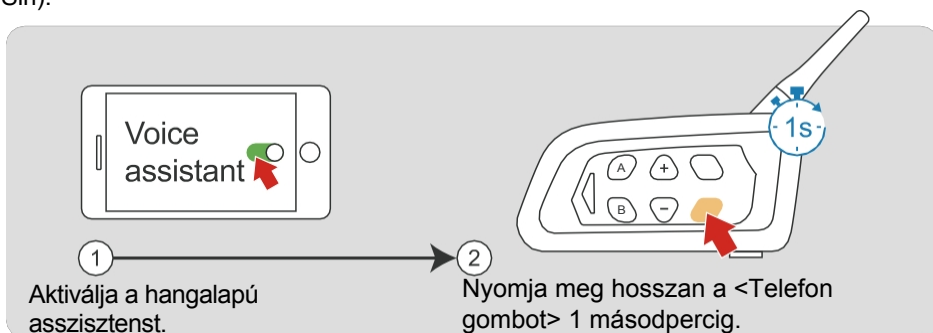


Zene vezérlés

Zene lejátszása / Szünet

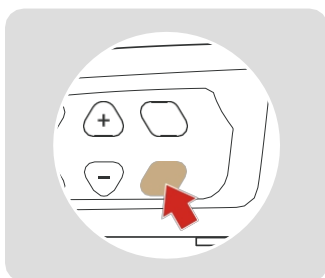

Zene váltása

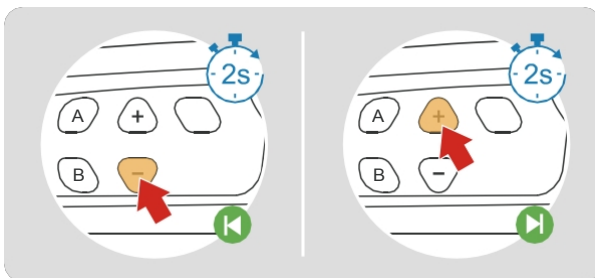

FM Radio

FM On/Off 76~108MHz

Automatikus keresés és rádió, kaputelefon és rádió egyszerre működhet.




Nyomja meg hosszan a <FM> gombot 1 másodpercig az FM megnyitásához.

A kék fény 4 másodpercig mindig világít A piros fény kétszer gyorsan villog
"FM rádió"


Nyomja meg hosszan a <FM> gombot 1 másodpercig az FM kikapcsolásához.

"FM rádió ki"

Frekvenciakapcsolás

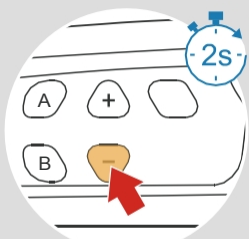


Gyakoriság -

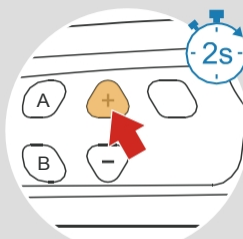


Frekvencia +

EUC távirányító (opcionális)


EUC részletek

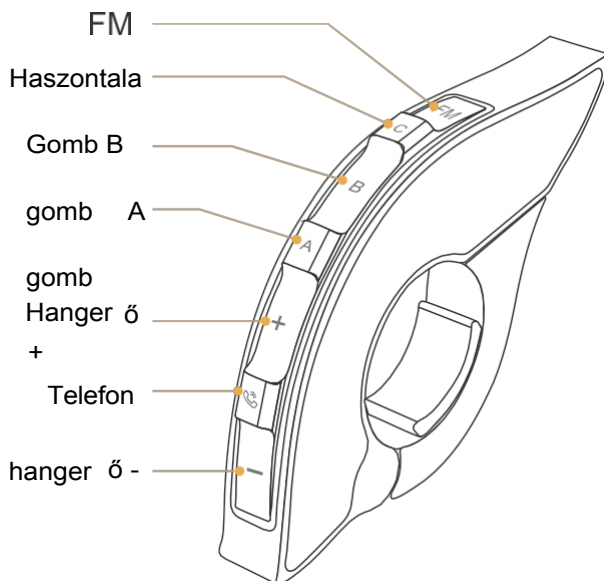


EUC párosítás

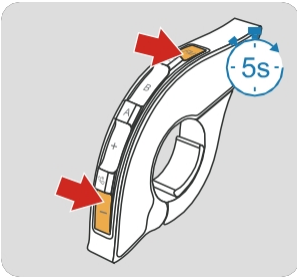


1 Nyomja meg hosszan a < FM gomb> és a <Volumen -> az EUC 5 másodpercig az EUC párosítási rekordjának törléséhez.

 A piros és kék lámpák folyamatosan világítanak.

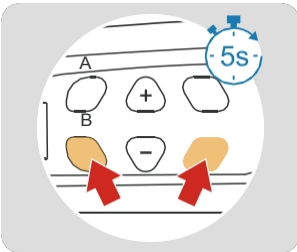

2 Nyomja meg hosszan a <Telefon gomb> és a <B gomb> a V4 Plus 5 másodpercig.

A piros és kék fények felváltva és gyorsan villognak

 "A távirányító párosítása" _____
?



3 Kattintson az EUC bármelyik billentyűjére.

Sikeres párosítás

"Sikeres párosítás"

(Ha az EUC 2 percen belül nem tud sikeresen párosítani, automatikusan kilép a párosítási módból.)

Óvintézkedések

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramellátásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz, jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságra kell tárolni.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a holmijára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltókendővel.

További termékinformációk

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektromos hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt lerakni. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A helyes ártalmatlanításuk biztosítása megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről részletes tájékoztatást az Ön önkormányzatánál, a szennyvíztisztító telepen vagy a termék megvásárlásának helyén lévő üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett "új megközelítésű" irányelvének (EU) követelményeinek, amely a használat biztonságára, az egészségvédelemre és a környezetvédelmi szempontokra terjed ki, meghatározza a felderítendő veszélyeket, és kiegészített.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére és költségére szakszervezeteknek kell karbantartaniuk (tisztítaniuk). A használati utasításban előírt ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információk hiányában a termék fizikai állapota és egy új fizikai termék közötti különbséget rendszeresen, legalább hetente egyszer fel kell mérni. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgős karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedést kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben öregszik. A gyártó a készülék maximális élettartamát laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, fagypont alatti hőmérsékleten tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben öregszik. A gyártó a készülék maximális élettartamát laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei vannak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V-nál kisebb feszültségre vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebbre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, napfénytől és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetknek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása